


**THANK YOU FOR BUYING AN ARISTON PRODUCT**

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

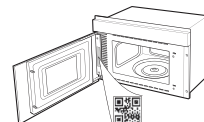


PRODUCT DESCRIPTION

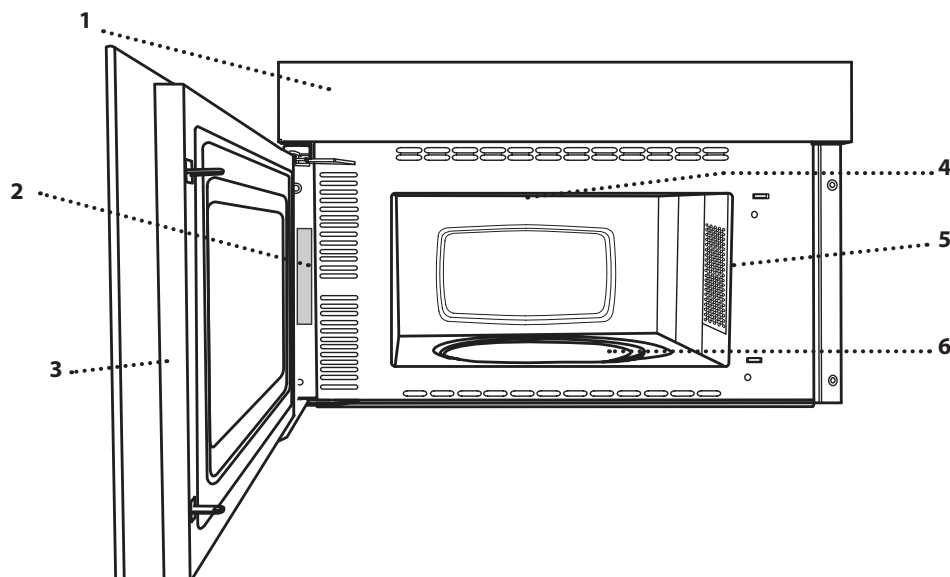

1. Control panel
2. Identification plate
(do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL

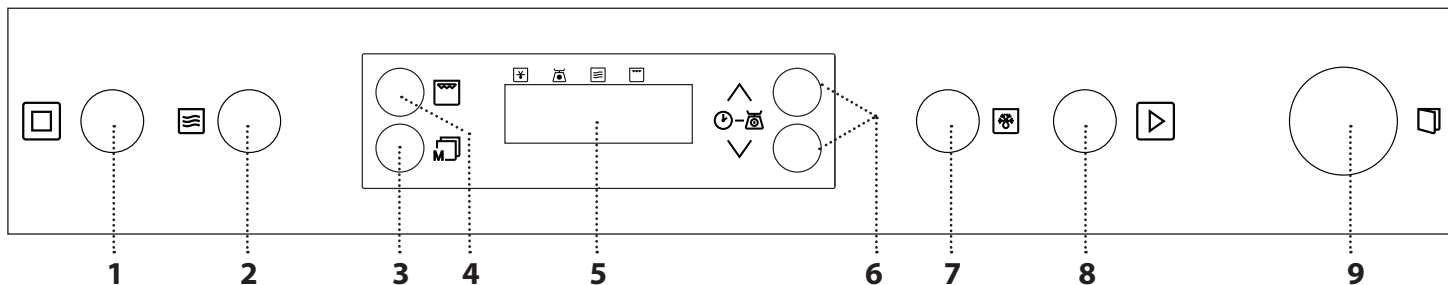**1. STOP**

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVES FUNCTION / POWER

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

3. SETTINGS MEMORY**4. GRILL FUNCTION****5. DISPLAY****6. + / - BUTTONS**

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

7. DEFROST DYNAMIC**8. START**

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.


9. DOOR OPENING BUTTON
ARISTON

ACCESSORIES




Download the Use and Care Guide at aristonchannel.com for more information

TURNTABLE

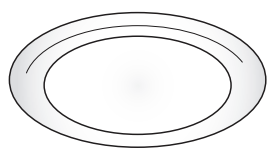


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other containers and accessories.

TURNTABLE SUPPORT

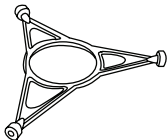


Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

WIRE SHELF

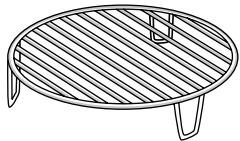

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire shelf on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

COVER (IF SUPPLIED)

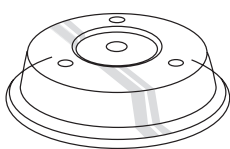

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave. The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels. It is not suitable with any of the grill functions.

The number and the type of accessories may vary according to which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures. Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven. Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



Download the Use and Care Guide at aristonchannel.com for more information



MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

POWER	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Fish (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350 W	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0 W	-	Browning only

Recommended accessories: wire shelf



DEFROST DYNAMIC

For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use $\wedge$ or $\vee$ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing $\wedge$ or $\vee$ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\triangleright$

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing $\square$ and then use $\equiv$ to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.


. DEFROST DYNAMIC



Press $\otimes$, then use $\wedge$ or $\vee$ to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.

Once the operation is complete, close the door and press $\triangleright$.



. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\triangleright$ to activate the function.

You can press $\square$ at any time to pause the function that is currently active.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\triangleright$ to start the function.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press $\triangleright$

. JET START

When the oven is switched off, press $\triangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the $\triangleright$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

. SET THE TIME



With the oven switched off, press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the correct hour and press $\triangleright$ to confirm: The minutes will flash on the display. Use $\wedge$ or $\vee$ to set the minutes and press $\triangleright$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use $\wedge$ or $\vee$. Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\triangleright$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press $\square$

CLEANING

Do not use steam cleaners.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All the accessories can be cleaned in the dishwasher.

TROUBLESHOOTING


 www.aristonchannel.com

Download the Use and Care Guide at aristonchannel.com for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website aristonchannel.com
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

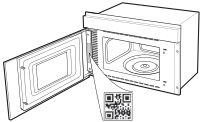


**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT ARISTON**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.register10.eu




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE
SUR VOTRE APPAREIL AFIN
D'OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

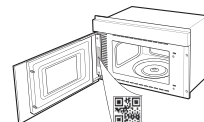


DESCRIPTION DU PRODUIT

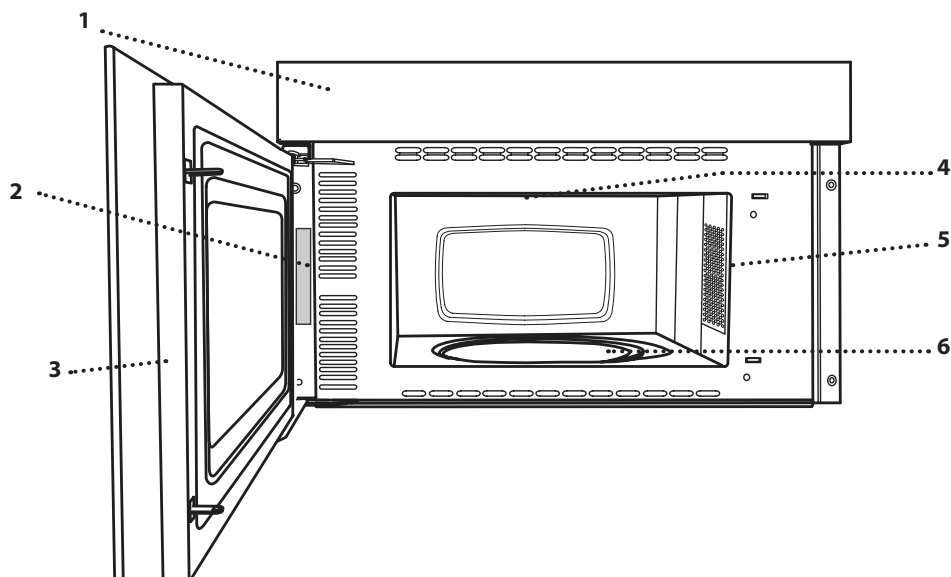

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Élément chauffant supérieur/gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

PANNEAU DE COMMANDES

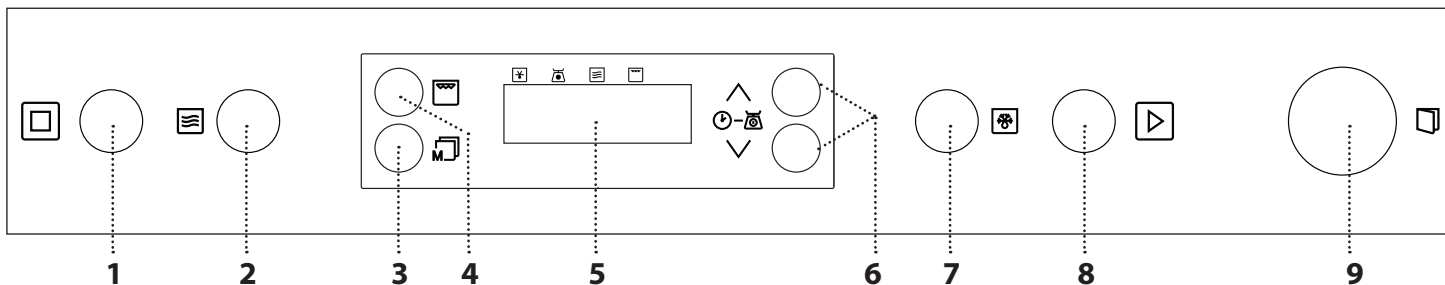**1. ARRÊT**

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. FONCTION MICRO-ONDES / PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

3. RÉGLAGES DE LA MÉMOIRE**4. FONCTION GRIL****5. ÉCRAN****6. TOUCHES + / -**

Pour régler les valeurs de la fonction (c.-à-d. durée, poids).

7. DEFROST DYNAMIC**8. DÉMARRER**

Pour lancer une fonction. Lorsque le four est éteint, elle lance la fonction du four à micro-ondes « **Jet Start** ».


9. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE
ARISTON

ACCESSOIRES



Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à aristonchannel.com for more information


PLATEAU TOURNANT

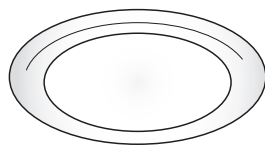

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante peut toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

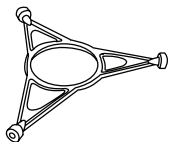

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.


GRILLE MÉTALLIQUE

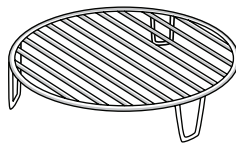

Elle vous permet de placer les aliments plus près de la grille pour un dorage parfait de votre plat. Placez la grille sur la plaque tournante en vous assurant qu'elle

ne touche pas aux autres surfaces du compartiment.

COUVERCLE (SELON LE MODÈLE)

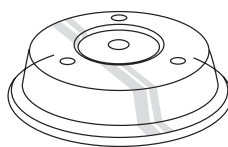

Utile pour couvrir les aliments lors de la cuisson ou lorsqu'on les réchauffe dans le four à micro-ondes.

Le couvercle réduit les éclaboussures, garde les aliments tendres, et peut

aussi être utilisé pour créer un deuxième niveau de cuisson. Il ne convient pas pour aucune des fonctions Gril.

Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté. Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à aristonchannel.com for more information



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Uniquement pour l'utilisation du minuteur



GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner si utilisé seul. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes. Pour cuire ou gratiner rapidement des plats en combinant avec le four à micro-ondes.

PUISSANCE	DURÉE (min)	RECOMMANDÉE POUR
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Poisson (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (Poulet) (entier; 1 - 1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratin de poisson (600 g)
0 W	-	Dorage uniquement

Accessoires recommandés : grille



DEFROST DYNAMIC

Pour décongeler rapidement les aliments comme la viande, la volaille, et le poisson dont le poids est entre 100 g et 2 kg.

Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.



ARISTON

UTILISATION QUOTIDIENNE

. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.


. RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionnée la fonction, utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur $\wedge$ ou $\vee$, ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur $\rightarrow$

. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE



Appuyez sur $\equiv$ aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Pour utiliser le four à micro-ondes avec le grill, sélectionnez la fonction « Gril » en appuyant sur $\equiv$ et utilisez ensuite $\equiv$ pour régler la puissance du four à micro-ondes.


Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Appuyez sur $\otimes$, utilisez ensuite $\wedge$ ou $\vee$ pour régler le poids des aliments.

Durant la décongélation, la fonction s'interrompt brièvement pour vous permettre de retourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$.



. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

Vous pouvez appuyer sur $\square$ à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement. Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour lancer la fonction.

. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur $\rightarrow$

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur $\rightarrow$ pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pour 30 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche $\rightarrow$, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

. RÉGLER L'HEURE



Avec le four éteint, appuyez sur $\square$ jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure (à gauche) commencent à clignoter.

Utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler l'heure et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran.

Utilisez $\wedge$ ou $\vee$ pour régler les minutes et appuyez sur $\rightarrow$ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTERIE

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuterie. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$. Appuyez sur $\equiv$ pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur $\rightarrow$ pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur $\square$

NETTOYAGE

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

ACCESSOIRES


Tous les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

 www.aristonchannel.com

Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à **aristonchannel.com** for more information


Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.

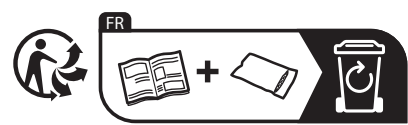


* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet **aristonchannel.com**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

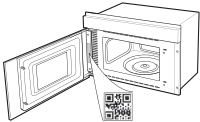

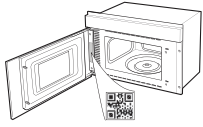

يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك
من أجل الحصول على مزيد من المعلومات

نشرك على شرايك أحد منتجات شركة ARISTON
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك
على www.register10.eu




واقراً تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.




شرح المنتج

1. لوحة التحكم
2. لوحة التمييز
(لا تخلعها)
3. الباب
4. عنصر التسخين العلوي/الشواية
5. Light
6. القرص الدوار

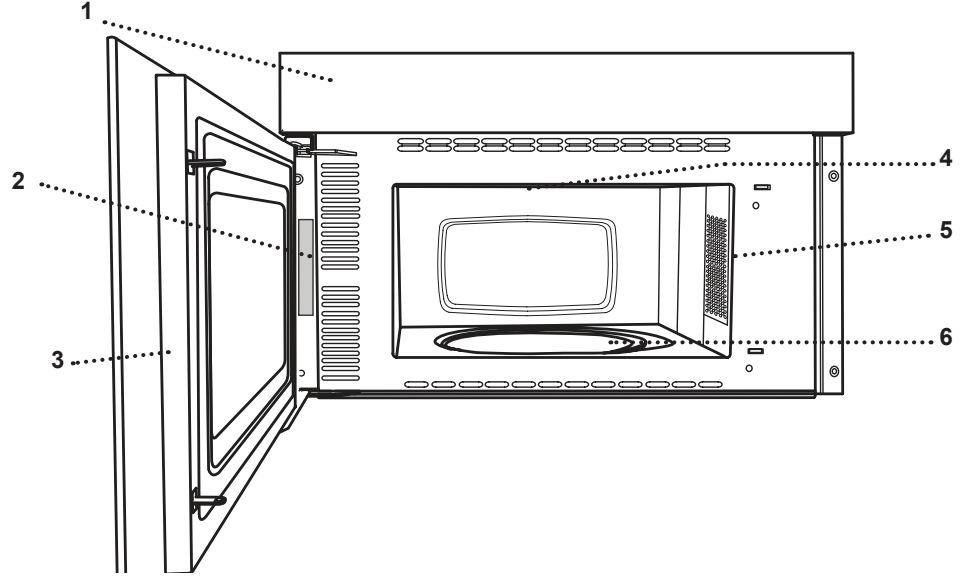


لوحة التحكم

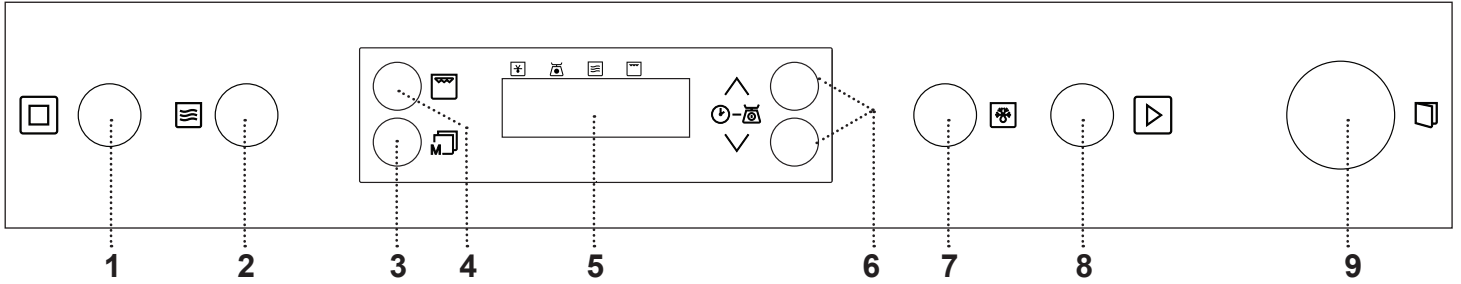

- | | | |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. الإذابة الديناميكية للتجمد 8. التشغيل
لبدء تشغيل الوظيفة. عندما يتوقف الفرن، يتم
تفعيل وظيفة الميكروويف "Jet Start". 9. زر فتح الباب | <ol style="list-style-type: none"> 3. ذاكرة الإعدادات 4. وظيفة الشواية 5. الشاشة 6. + / - الأزرار
لضبط إعدادات الوظيفة (على سبيل المثال
الطول، الوزن). | <ol style="list-style-type: none"> 1. إيقاف
لإيقاف الوظيفة أو الإشارة الصوتية أو إلغاء
الإعدادات وإيقاف الفرن. 2. وظيفة الميكروويف /
القدرة
لاختيار وظيفة الميكروويف وضبط مستوى
القدرة المطلوب. |
|---|--|---|


الرف السلكي

تتيح وضع الطعام قريبا من الشواية، لضمان التحمير المثالي للطعام. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم ملاسته لأي أسطح أخرى.

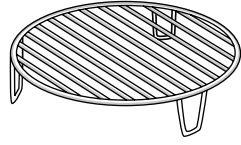


غطاء (إن وجد)

يستخدم لتغطية الطعام أثناء الطهي أو عند التسخين في الميكروويف. حيث يقلل الغطاء من الرذاذ، يحافظ على رطوبة الطعام ويمكن استخدامه أيضا لعمل مستويين للطهي. يعتبر الغطاء غير مناسب لأي وظيفة من وظائف الشواية.

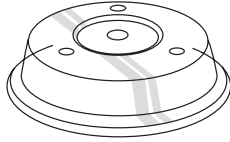


القرص الدوار

موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. يجب استخدام القرص الدوار كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى.

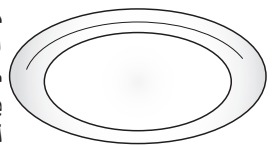

دعامة القرص الدوار

تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

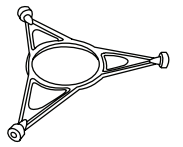

قد يختلف عدد ونوع الكماليات طبقا لنوع الموديل الذي اقتنيته. يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن. تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

الشواية



للتحمير، الشواء وعمل الجراتين عند استخدامها وحدها. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي. لتحقيق أفضل النتائج، قم بإجماع الشواية لمدة 3-5 دقائق. للطهي السريع ولإعداد أطباق الجراتين ينبغي استخدامها بالاشتراك مع المايكروويف.

القدرة	المدة (دقيقة)	ملائم لـ
500 واط	14 - 18	لازانيا (400 - 500 جرام)
500 واط	10 - 14	أسماك (600 جرام)
500 واط	40 - 50	دجاج (دجاجة كاملة، 1.2-1 كجم)
350 واط	15 - 18	جراتين السمك (600 جرام)
0 واط	-	التحمير فقط

الكماليات الموصى بها: الرف السلكي

موجات الميكروويف



لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

القدرة	ملائم لـ
750 واط	إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية أو اللحوم والخضراوات.
500 واط	طهي الأسماك أوصوص اللحم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. لإتمام طهي فطائر اللحم والمعكرونة الفرن.
350 واط	الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة.
160 واط	إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.
0 واط	عند استخدام الميقاتي فقط

DEFROST DYNAMIC (الإذابة الديناميكية للتجمد)



لإذابة تجمد الأطعمة، مثل اللحوم والطيور والأسماك بأوزان تتراوح بين 100 جرام و 2 كيلو جرام. ينبغي وضع الطعام مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. قم بتقليب الطعام عند طلب ذلك.

الاستخدام اليومي

اختيار وظيفة

اضغط على الزر للوظيفة المطلوبة لاختيارها.

ضبط المدة

بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، استخدم $\wedge$ أو $\vee$ لضبط مدة التشغيل.

يمكن تغيير المدة أثناء الطهي عن طريق الضغط على $\wedge$ أو $\vee$ أو لزيادة المدة بمقدار 30 ثانية كل مرة عن طريق الضغط على $\square$.

اضبط قدرة الميكروويف

اضغط $\equiv$ بعدد المرات المطلوبة لاختيار مستوى قدرة الميكروويف.

لاستخدام الميكروويف بالاشتراك مع الشواية اختر وظيفة "IirG" بالضبط على $\square$ ثم استخدم $\equiv$ لضبط قدرة الميكروويف.

يرجى ملاحظة: يمكنك تغيير هذا الإعداد أثناء الطهي عن طريق الضغط على $\equiv$.

(الإذابة الديناميكية للتجمد) DEFROST DYNAMIC

اضغط على ☼ ، ثم استخدم $\wedge$ أو $\vee$ لضبط وزن الطعام.

أثناء إذابة التجمد ستتوقف الوظيفة لوقت قصير حتى يمكنك قلب الطعام. بمجرد إتمام العملية أغلق الباب واضغط على $\square$.

تفعيل الوظيفة

وبمجرد تطبيق كافة الإعدادات المرغوبة، اضغط على $\square$ لتفعيل الوظيفة. يمكنك الضغط على $\square$ في أي وقت لإيقاف الوظيفة المفعله حالياً مؤقتاً.

قفل الأمان

يتم تفعيل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لمنع تشغيل الفرن بدون قصد. افتح الباب وأغلقه ثم اضغط على $\square$ لبدء تشغيل الوظيفة.

الإيقاف المؤقت PAUSE

لإيقاف الوظيفة الفعالة مؤقتاً، على سبيل المثال لقلب أو لتقليب الطعام، ما عليك سوى فتح الباب.

ولإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على $\square$.

التشغيل السريع JET START

عندما يتوقف الفرن، اضغط على $\square$ لتفعيل الطهي بوظيفة الميكروويف المضبوطة على القدرة الكاملة (750 واط) لمدة 30 ثانية.

في كل مرة يتم فيها إعادة الضغط على الزر $\square$ تزداد مدة الطهي 30 ثانية أخرى.

ضبط الوقت

بينما الفرن متوقف اضغط $\square$ إلى أن يبدأ الرقمان الخاصان بالساعة في الوميض (على اليسار).

استخدم $\wedge$ أو $\vee$ لضبط الساعة بشكل صحيح واضغط $\square$ للتأكيد: ستومض الدقائق على وحدة العرض.

استخدم $\wedge$ أو $\vee$ لضبط الدقائق ثم اضغط على $\square$ للتأكيد.

يرجى ملاحظة: قد تحتاج لضبط الوقت مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.

الميفاتي

عندما يكون الفرن متوقفاً، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كميفاتي. لتفعيل الوظيفة وضبط المدة الزمنية المرغوبة، استخدم $\wedge$ أو $\vee$.

اضغط $\equiv$ لضبط القدرة على 0 واط، ثم اضغط $\square$ لتفعيل العد التنازلي.

يرجى ملاحظة: لا يقوم الميفاتي بتفعيل أي من دورات الطهي. لإيقاف الميفاتي في أي وقت، اضغط على $\square$.

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف البخار.
لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيله/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف البخار.

الملحقات

يمكن تنظيف جميع الكماليات في غسالة الأطباق.

الأسطح الداخلية والخارجية

- نظف الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية اتساخات. استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

قم بتحميل دليل الاستخدام والعناية عبر الموقع
aristonchannel.com لمزيد من المعلومات



دليل تحري الأعطال


المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	انقطاع التيار الكهربائي. الفصل من الشبكة الكهربائية.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بمصدر التيار الرئيسي ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
تظهر على وحدة العرض عبارة "Err".	خلل ببرمجيات الجهاز.	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع لعبرة "Err".

يمكن العثور على السياسات والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

• استخدام كود الاستجابة السريعة بجهازك

• زيارة موقعنا الإلكتروني aristonchannel.com

• أو الاتصال بمركزنا لخدمة ما بعد البيع كحل بديل (انظر رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

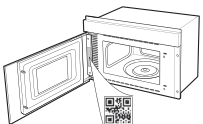

400020015430



ARISTON