


1. Ø 145 ي مطلق عشملا قاطنلا
2. Ø 180 ي مطلق عشملا قاطنلا
3. Ø 145 ي مطلق عشملا قاطنلا
4. Ø 180 ي مطلق عشملا قاطنلا
5. ن م ي أ ل ي ف ل خ ل ا ي م ط ل ا ق ا ط ن ي ف م ك ح ت ل ا ح ا ت ف م
6. ر س ي أ ل ا ي ف ل خ ل ا ي م ط ل ا ق ا ط ن ي ف م ك ح ت ل ا ح ا ت ف م
7. ر س ي أ ل ا ي م ا م أ ل ا ي م ط ل ا ق ا ط ن ي ف م ك ح ت ل ا ح ا ت ف م
8. ن م ي أ ل ا ي م ا م أ ل ا ي م ط ل ا ق ا ط ن ي ف م ك ح ت ل ا ح ا ت ف م

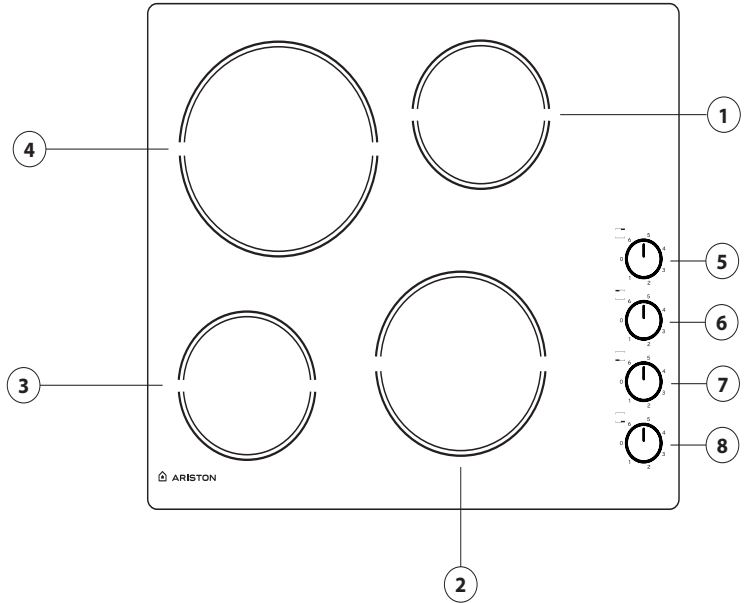

هام:
لتجنب تلف السطح الخزفي الزجاجي بطريقة دائمة، لا تستخدم:
- الأواني ذات القواعد غير المستوية.
- الأواني المعدنية ذات القواعد المطلية بالإلميل.


- لاستخدام الموقد، أدر المفتاح (المفتاح) في اتجاه عقارب الساعة واضبطه/اضبطهم على الطاقة المرغوبة.
- لإيقاف الموقد، أعد إدارة المفتاح (المفتاح) إلى الوضع "0".

أبعاد الموقد المسطح و سطح العمل (مم)

تأكد من تطابق الجهد الكهربائي الموضح على لوحة الصنع مع جهد الشبكة الكهربائية. تجد البيانات الفنية بلوحة الصنع على حافة الموقد وبالأصل أيضاً:

التوصيل الكهربائي

تألق الكلا (ساق مل او دد عل)	دادم إل دهج
2.5 x 3 مم ²	220-240 طلف ~ +
1.5 x 4 مم ²	220-240 طلف 3 ~ +
1.5 x 5 مم ²	380-415 طلف N3 ~ +
1.5 x 4 مم ²	380-415 طلف N2 ~ +

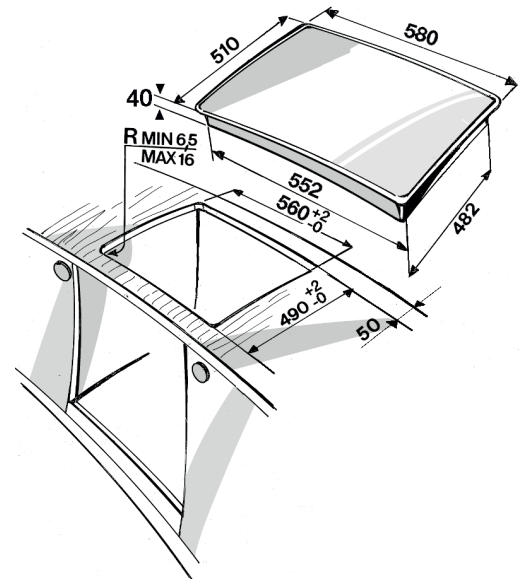

النوع PLEVS 240-220 فلط ~ / 415-318 فلط N 2 ~ 50/60 هرتز 6.2 كيلوواط

حماية البيئة

قبل استخدام موقد الطهي

قبل الاستخدام، قم بإزالة:

- المصفاة اللاصقة على الموقد،
- الواقيات الكرتونية والرقائق البلاستيكية الواقية،
- تأكد من عدم إلحاق ضرر بالموقد من جراء عملية النقل. وإذا راودك الشك، فاتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.

الكماليات العناية والصيانة

هام: تجنب تنظيف الجهاز بماء عالي الضغط أو باستخدام أجهزة التنظيف بالبخار.

- احرص على تنظيف الموقد بعد كل استخدام عندما يبرد. حيث يمنع ذلك تكون الاتساخات ويجعل عملية التنظيف أكثر سهولة.
- استخدم قطعة قماش نظيفة، ورق المطبخ الماص، منظف غسيل أو المنظفات الخاصة بالخزف الزجاجي.
- قم بإزالة الاتساخات الجافة باستخدام كاشطة خاصة (إن كانت مودة) ومنتجات تنظيف خاصة.
- يجب تنظيف أية أطعمة منسكبة قبل أن تجف على سطح الموقد.
- لا تستخدم منتجات أكالة، منظفات ذات قاعدة كلور، بخاخ تنظيف الفرن أو مساحيق تنظيف الأواني.
- احرص على تنظيف الموقد بصفة دورية باستخدام المنتجات المعنية المتوفرة بالمتاجر، مع اتباع تعليمات الجهة الصانعة.

دليل التغلب على الأعطال

الموقد لا يعمل:

- تأكد من توصيل مصدر الكهرباء.
- أطفئ الموقد وقم بتشغيله مرة أخرى، وتحقق ما إذا كانت المشكلة قد انتهت.
- تأكد أن المفتاح ليس على الوضع "0". أدر المفتاح متعدد الأقطاب على "Off" (إيقاف) لعدة دقائق، ثم أعد تدويره على "On" (تشغيل).

الموقد لا يتوقف:

- افصل الموقد فوراً عن مصدر الكهرباء.

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

- تأكد من عدم استطاعتك حل المشكلة بنفسك باتباع النقاط الموضحة في فصل "دليل التغلب على الأعطال".

إذا كان العطل لا يزال قائماً بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

يرجى ذكر الآتي:

- وصف موجز للعطل،
- نوع الموقد والطراز بدقة،
- رقم الخدمة (أي، الرقم المصاحب بكلمة SERVICE المذكور على لوحة الصنع الموجودة أسفل الموقد). ويتم الإشارة أيضا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
- عنوانك بالكامل،
- رقم هاتفك.

عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة (لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح). عدم الالتزام بهذه التعليمات قد يؤثر سلباً على سلامة وجودة المنتج.

التركيب هذا

التوصيلات

هام: احرص على فصل الموقد من التيار الكهربائي قبل القيام بأعمال التركيب والصيانة.

- يجب إتمام التوصيلات الكهربائية قبل توصيل الجهاز بمصدر إمداد الكهرباء.
- يجب أن يتم التركيب بمعرفة فني معتمد وبما يتوافق مع تعليمات الجهة الصانعة والتشريعات المحلية المعمول بها.
- قم بإخراج الموقد من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. إذا راوئك الشك، اتصل بأحد الموزعين أو بأقرب مركز خدمة لديك.

تجهيز وحدة مثبت الموقد

- قم بقطع سطح العمل أولاً قبل تركيب الجهاز. تخلص من بقايا القطع والنشارة بحرص ليتسنى تشغيل الجهاز دون عائق.
- تنبيه:** لتركيب الموقد على أسطح أخرى غير الخشب (رخام، بلاستيك، سيراميك، حجر وغيره)، فاحرص على طلب لوحات التثبيت من مركز خدمة ما بعد البيع (شكل 2) الكود 4819 404 78697.
- يجب تركيب الموقد بسطح عمل لا يقل سمكه عن 20 مم ولا يزيد عن 50 مم.
- أدخل لوحة فاصلة تبعد بمقدار 90 مم على الأقل عن أسفل الموقد، بحيث يتعذر على المستخدم الوصول إليها.
- في حالة تركيب فرن أسفل الموقد، فتأكد من تصنيعه لدينا وأنه مجهز بنظام تبريد.
- يجب ألا يكون هناك شئ بين الموقد والفرن (مثلاً، كوابل والمواد العازلة وما إلى ذلك).
- يجب تركيب وحدة عمود مجاورة على مسافة 100 مم كحد أدنى من طرف الموقد.
- قم بعمل فتحة في سطح العمل بالأبعاد المذكورة.
- ننصح بإحكام الأطراف الداخلية لسطح العمل باستخدام غراء الأخشاب أو السليكون.
- وعند عدم وجوده، استخدم إطار الإحكام المورد مع الموقد وضعه بعد تنظيف السطح اللاصق جيداً.

الموقد الخزفي الزجاجي

هام: قم بإزالة أية رقائق واقية قبل تركيب الموقد.

- تأكد من عمل فتحة في سطح العمل لتركيب الموقد طبقاً للأبعاد المذكورة بالرسم مع مراعاة نطاق السماح.
- لا يجب دفع الموقد في سطح العمل بالقوة. حيث أن دفع السطح الخزفي الزجاجي قد يعرضه للكسر (ولو في وقت لاحق)!
- إذا كان سطح العمل مصنوع من الخشب، فاستخدم المشابك النابضية والبراغي الموردة.
- قم بتأمين المشابك النابضية (A) (شكل 1) بالبراغي الموردة (B) (شكل 1) كما هو موضح، مع مراعاة الأبعاد المحددة.
 - قم بتركيب الموقد في سطح العمل.
 - إذا كان سطح العمل مصنوع من الرخام، البلاستيك، السيراميك، الحجر وغيرها، فيجب تأمين الموقد بركائز التثبيت المخصصة (C) (شكل 2).
- قم بتركيب الموقد في سطح العمل (شكل 1).
 - ضع الركائز الأربع (C) في مواضعها وفقاً لسمك سطح العمل كما هو موضح في الشكل 2.
 - قم بتثبيت البراغي الأربعة (D) في مواضعها (E) (شكل 2).

التوصيل الكهربائي

- تشرط اللوائح السارية أن يتم تأريض الجهاز.
- يجب أن يتم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي بمعرفة فني مؤهل وبما يتوافق مع تعليمات الجهة الصانعة والتشريعات المحلية المعمول بها.
- ويعتبر فني التركيب هو المسؤول عن توصيل الأجهزة بشكل صحيح وهو المعني بمراعاة تشريعات السلامة.
- يجب أن يكون كابل إمداد الفرن بالكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز المدمج بالكهرباء.
- وللالتزام بتوجيهات السلامة، يجب عند التركيب توفير مفتاح متعدد الأقطاب بفجوة تلامس تبلغ 3 مم على الأقل.
- لا تستخدم مهالينات بقوايس متعددة أو أسلاك إطالة.
- بعد اكتمال تركيب الجهاز، يجب ألا يتسنى الوصول للأجزاء الكهربائية.

توصيل الفرن بمصدر الكهرباء

ملحوظة: يجب توصيل سلك التأريض الأصفر/الأخضر بالبرغي المحدد بالرمز ⊕ .

- قم بتقشير حوالي 70 مم من عازل كابل الكهرباء (G).
- قم بتقشير حوالي 10 مم من الموصلات. أدخل الكابل (G) عبر الفتحة في الغطاء (F).
- أدخل كابل الكهرباء في مشبك الكابل وقم بتوصيل الأسلاك بكتلة أطراف التوصيل كما هو موضح في مخطط التوصيل الموجود على الغطاء.
- قم بتأمين كابل الكهرباء (G) باستخدام مشبك الكابل.
- أعد تركيب غطاء الحماية (F).
- بعد التوصيل الكهربائي، قم بتركيب الموقد من السطح وقم بتعليقه في نواحي التثبيت، كما هو موضح في الشكل.

بيان المطابقة

- هذا الموقد مناسب لملامسة المواد الغذائية وبمواصفة EEC (CE) رقم 1935/2004.
- تم تصميم هذا الموقد (الفئة Y) للاستخدام في أعمال الطهي فقط. استخدام الموقد لأغراض غير ذلك (مثلاً لتنفئة الغرفة) غير مناسب وخطير أيضاً.
- تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الموقد بالتوافق مع:
 - أغراض السلامة لمواصفة «الجهود المنخفض» 2006/95/EC
 - (التي تحل محل المواصفة EEC 73/23 والتعديلات اللاحقة)
 - متطلبات الحماية لمواصفة التوافق الكهرومغناطيسي 2004/108/EC “EMC”،
 - متطلبات المواصفة EEC 93/68.

تحتفظ الجهة الصانعة بحقها في إجراء تعديلات على مواصفات المنتج دون إخطار مسبق.

حماية البيئة

التخلص من مواد التغليف

- من الممكن إعادة تدوير مواد التغليف بالكامل، كما هو محدد بواسطة رمز إعادة التدوير .
- ولا يجب إلقاء أجزاء التغليف المتتعة ضمن المخلفات المنزلية، بل يتم إعادة تدويرها بالتوافق مع التشريعات التي تفرضها السلطات المحلية.

تكوين الأجهزة المنزلية المستخدمة

- هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EC بشأن التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج. هذا الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج يشير إلى أن هذا الجهاز لا يجوز التعامل معه على أنه من المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك يجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب أن يتم التخلص من الجهاز القديم طبقاً للوائح البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من التفاصيل عن معالجة هذا المنتج واستعادته وإعادة تدويره يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز.

توفير الطاقة

- استخدم أواني ومقالي ذات قطر قاعدة مساوٍ لقطر أسطح الموقد، أو أكبر منها بقليل.
- اقتصر على استخدام الأواني والقنور ذات القواعد المستوية.
- وإن أمكن، اترك الغطاء على الوعاء أثناء الطهي.
- ضع كمية قليلة من الماء عند طهي الخضروات، البطاطس، وغيرها لنقليل مدة الطهي.
- استخدام حلة الضغط يسمح بتوفير مزيد من الطاقة والوقت.

