


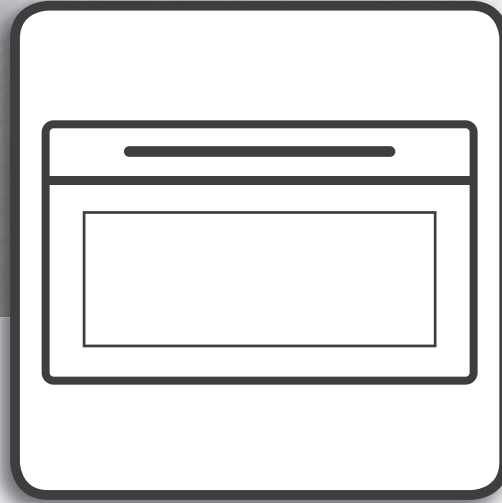

Health & Safety, Use & Care and Installation Guides

Consignes d'installation, utilisation, et sécurité

Guía de salud y seguridad, uso y cuidado y de instalación

**Guia de Saúde e Segurança, Utilização e Manutenção e
Instalação**

دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية والتركيب



www.aristonchannel.com



⚠️ **توخ الحذر** عندما يكون باب الفرن مفتوحاً أو في وضع منخفض، لتجنب اصطدام الباب.

عند وضع الرف في الداخل، تأكد أن المصد موجه لأعلى وفي الجانب الخلفي للحيز.

يجب ألا يستمر تشغيل الجهاز لمدة 15 ثانية أخرى. إذا لم يتم تشغيل الشعلة بعد 15 ثانية، أوقف تشغيل الجهاز وافتح باب الحيز الداخلي و/أو انتظر على الأقل دقيقة واحدة قبل محاولة إشعال الشعلة مرة أخرى.

الاستخدام المسموح به

⚠️ **تنبيه:** الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز تشغيل خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

⚠️ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والنزل بنظام المبيت والإفطار والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني.

⚠️ ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف).

⚠️ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري.

لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

⚠️ لا تقم بتخزين مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال مثل البنزين أو عبوات الأيروسول داخل أو بالقرب من الجهاز - خطر نشوب حرائق.

التركيب

⚠️ يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - خطر الإصابة. استخدم قفازات واقية لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - خطر الإصابة بجروح.

⚠️ يجب أن تكون وصلات الكهرباء والغاز متوائمة مع الضوابط المحلية.

⚠️ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل.

لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل المستخدم. أبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد الإنتهاء من أعمال التركيب، يجب تخزين مخلفات التغليف (البلاستيك، قطع الستايروفوم إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر الاختناق. يجب فصل الجهاز من مصدر الكهرباء قبل إجراء أي تركيب - خطر التعرض لصدمة كهربائية. أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر الحريق أو الصعق الكهربائي.

لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

⚠️ **تحذير:** تعديل الجهاز وطريقة تركيبه من الأمور الهامة لاستخدام الجهاز بصورة آمنة وصحيحة في جميع البلدان الأخرى.

⚠️ تسري هذه التعليمات في حالة ظهور رمز البلد على الجهاز. إذا لم يظهر الرمز على الجهاز، يرجى الرجوع إلى التعليمات الفنية التي تتيح الإرشادات الضرورية المتعلقة بإجراء التعديلات على الجهاز ليتواءم مع ظروف الاستخدام في البلد.

⚠️ **تنبيه:** ينتج عن استخدام جهاز الطهي الغازي توليد حرارة ورطوبة ونواتج احتراق في الغرفة المثبت بها. تأكد من توفر تهوية جيدة بالمطبخ، وخاصة عند استخدام الجهاز: اترك فتحات التهوية الطبيعية مفتوحة أو قم بتركيب جهاز تهوية ميكانيكي (شفاف أبخرة ميكانيكي). الاستخدام المكثف لفترات طويلة للجهاز قد يتطلب تهوية إضافية، مثل فتح النافذة، أو مزيد من التهوية الأكثر فعالية، على سبيل المثال زيادة مستوى التهوية الميكانيكية (إذا أمكن ذلك).

⚠️ عدم اتباع المعلومات الموجودة بهذا الدليل بدقة قد ينتج عنه نشوب حريق أو انفجار، مما سيتسبب في تلف الممتلكات أو إصابة الأفراد.

اقرأ تعليمات السلامة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠️ يجب إبقاء الأطفال الصغار (0-3 سنوات) بعيداً عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات وأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفكرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

⚠️ **تحذير:** يسخن الجهاز وأجزائه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة. يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات إلا إذا كانت هناك ملاحظة وإشراف دائم عليهم.

⚠️ لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء تجفيف الطعام. إذا كان الجهاز ملائماً لاستخدام المجس، فاقصر على استخدام مجس درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن - خطر الحريق.

⚠️ احتفظ بالملابس والمواد الأخرى القابلة للاشتعال بعيداً عن الجهاز إلى أن تبرد جميع الأجزاء تماماً - خطر نشوب حرائق. توخ الحذر دائماً عند طهي أطعمة غنية بالدهون أو الزيت أو عند إضافة المشروبات الكحوليات - خطر الحريق. استخدم قفازات الفرن لإخراج الأواني والملحقات. بعد انتهاء الطهي، افتح الباب بحذر، لإتاحة خروج الهواء أو البخار الساخن تدريجياً قبل إدخال يدك في تجويف الفرن - خطر التعرض لحروق. احرص على عدم انسداد فتحات الهواء الساخن بمقدمة الفرن - خطر الحريق.

⚠️ في حالة تركيب الجهاز أسفل سطح العمل، احرص على عدم انسداد الفجوة ما بين سطح العمل والحافة العلوية للفرن - خطر التعرض لحروق.

وصلة الغاز

⚠️ تحذير: قبل التركيب، تأكد من أن شروط التوزيع المحلية (نوع الغاز وضغط الغاز) ومن أن تهيئة الجهاز متوافقة.

⚠️ تحقق من أن ضغط إمداد الغاز يتوافق مع القيم المُشار إليها في الجدول "مواصفات الشعلة".

⚠️ تحذير: شروط التهيئة الخاصة بهذا الجهاز مذكورة على الملصق (أو لوحة البيانات).

⚠️ تحذير: هذا الجهاز غير متصل بتجهيزة لإزالة نواتج الاحتراق. ويجب تركيبه وتوصيله وفقاً للوائح التركيب المتبعة. يجب الانتباه جيداً للمتطلبات الخاصة بالتهوية.

في حالة توصيل الجهاز بالغاز المسال، فيجب تثبيت برغي الضبط وإحكامه قدر الإمكان.

⚠️ هام: عند تركيب أسطوانة الغاز أو حاوية الغاز، يجب تثبيتها بشكل صحيح (الاتجاه الرأسي).

⚠️ تحذير: يجب أن تتم هذه العملية بمعرفة فني معتمد.

⚠️ استخدم خرطوم مرن أو معدني صلب فقط لوصلة الغاز.

⚠️ التوصيل باستخدام أنبوب صلب (نحاس أو فولاذ) يجب أن يتم توصيل نظام الغاز بطريقة تخلو من وجود أي ضغط من أي نوع على الجهاز. يوجد تجهيزة أنبوبية شكل L قابلة للضبط بمجرى إمداد الجهاز وهي مزودة بإطار إحكام لمنع التسريبات. ويجب تغيير إطار الإحكام دائماً بعد تدوير التجهيزة الأنبوبية (يتم توريد إطار الإحكام مع الجهاز). التجهيزة الأنبوبية لإمداد الغاز عبارة عن ملحق إدخال أسطواني ملولب 2/1 بوصة.

⚠️ توصيل أنبوب مرن خال من الوصلات ومصنوع من الاستانلس ستيل بالملحق الملولب. التجهيزة الأنبوبية لإمداد الغاز عبارة عن ملحق إدخال أسطواني ملولب 2/1 بوصة. يجب تركيب هذه الأنابيب بحيث لا يتعدى طولها 2000 مم وهي ممدودة بالكامل. بمجرد أن يتم التوصيل، تأكد من أن الأنابيب المعدنية المرنة لا يلامس أي من الأجزاء المتحركة وغير مضغوط. استخدم فقط الأنابيب وموانع التسرب التي تتوافق مع اللوائح الوطنية المتبعة.

⚠️ هام: في حالة استخدام خرطوم استانلس ستيل، فيجب تركيبه بحيث لا يلامس أي جزء متحرك من قطع الأثاث (مثل الأدراج). ويجب أن يمر عبر منطقة خالية من العوائق بحيث يمكن فحصه بكامل طوله.

⚠️ يجب توصيل الجهاز بمصدر الغاز الرئيسي أو بأسطوانة الغاز بالتوافق مع اللوائح الوطنية المتبعة. قبل القيام بالتوصيل، تأكد من أن الجهاز يتوافق مع مصدر الغاز الذي ترغب في استخدامه. وإذا لم يكن كذلك، اتبع التعليمات الموضحة في الفقرة "المواءمة مع أنواع مختلفة من الغاز".

⚠️ بعد التوصيل بمصدر الغاز، تحقق من عدم وجود تسريبات باستخدام ماء صابوني. قم بإشعال الشعلات وأدر المفاتيح من الوضع الأقصى 1* إلى الوضع الأدنى 2* للتحقق من ثبات اللهب.

قد يتم التوصيل بشبكة الغاز أو أسطوانة الغاز باستخدام خرطوم مطاطي مرن أو فولاذي، وفقاً للوائح الوطنية المتبعة.

⚠️ استخدم منظّمت ضغط مناسبة لضغط الغاز الموضح في التعليمات.

⚠️ يجب أن تكون الغرفة مجهزة بنظام شفت الهواء الذي يساهم في تصريف أدخنة الاحتراق.

⚠️ ويجب أن تتيح الغرفة حرية تدوير الهواء على النحو السليم، إذ يلزم وجود الهواء لحدوث الاحتراق بشكل صحيح. يجب ألا يقل تدفق الهواء عن 2 m³/ساعة لكل كيلو واط من القدرة المقررة.

⚠️ يمكن لنظام تدوير الهواء أن يسحب الهواء مباشرة من الخارج بواسطة أنبوب بمقطع عرضي داخلي يبلغ على الأقل 100 سم²، يجب ألا تكون الفتحة عرضه للانسداد.

⚠️ ويمكن للنظام أيضاً توفير الهواء اللازم للاحتراق بشكل غير مباشر، على سبيل المثال من الغرف المجاورة المجهزة بأنابيب تدوير الهواء كما هو موضح أعلاه. إلا أنه يجب ألا تكون هذه الغرف هي المخصصة للمعيشة أو النوم أو التي يوجد بها خطر نشوب حريق.

⚠️ يترسب غاز البترول المسال على الأرض لأنه أكثر كثافة من الهواء. ولذلك يجب أن تشتمل الغرف المزودة بأسطوانات غاز مسال على فتحات للسماح بتصريف الغاز عند وقوع تسريب. ووفقاً لهذا فإنه يحظر تركيب أسطوانات غاز البترول المسال سواء ممتلئة جزئياً أو كلياً، أو تخزينها في الغرف أو في مناطق تخزين أسفل سطح الأرض (كالسرايب، إلخ). ننصح بإبقاء أسطوانة الغاز المراد استخدامها فقط في الغرفة ووضعها بحيث لا تكون معرضة للسخونة الناتجة عن مصادر الحرارة الخارجية (الأفران والدفايات والمواقد) التي قد ترفع درجة حرارة الأسطوانة إلى أعلى من 50°م.

إذا واجهتك صعوبة في تدوير مفاتيح الشعلات، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع، حيث بإمكانها استبدال محبس الشعلة إذا كان متعطل.

لا يجب أبداً تغطية الفتحات المستخدمة للتهوية وتصريف الحرارة.

⚠️ قم بتنفيذ جميع أعمال قطع الخزانة قبل تركيب الجهاز في المبيت وتخلص بعناية من جميع الرقاقات الخشبية ونشارة الخشب.

لا تخرج الجهاز من قاعدته المصنوعة من فوم البوليسترين إلا وقت التركيب.

⚠️ واحرص بعد التركيب، على ألا توجد إمكانية للوصول إلى قاعدة الجهاز - خطر الإصابة بحروق. التوصيل باستخدام أنبوب صلب (نحاس أو فولاذ):

إذا كان ضغط الغاز مختلف عن القيمة الموصى بها، يجب تركيب منظم غاز مناسب بأنبوب السحب وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها. احرص على استخدام خزانة مناسبة لضمان تشغيل الجهاز على النحو المرغوب: ولتركيب الفرن تحت طاولة (انظر المخطط) أو في وحدة مطبخ، فيجب أن تكون الخزانة بنفس الأبعاد الواردة في الصورة.

ولضمان التهوية الكافية يجب إزالة اللوح الخلفي للخزانة. ننصح بتركيب الفرن بحيث يكون مستقراً على لوح خشب أو على سطح مستو تماماً مع فتحة لا تقل عن 45 x 560 مم كما في الصورة.

⚠️ لا تقم بتركيب الجهاز خلف باب به عناصر ديكورية - خطر نشوب حرائق.



المواءمة مع الأنواع المختلفة للغاز

(ينبغي إجراء هذه العملية بواسطة فني مؤهل.)


⚠ لغرض مواءمة الجهاز مع نوع غاز آخر يختلف عن النوع المصمم له (موضح على ملصق التصنيف)، اتبع الخطوات المخصصة الواردة بعد رسومات التركيب.

المواءمة مع أنواع مختلفة من الغاز.
لغرض مواءمة الفرن إلى نوع غاز آخر غير النوع المصمم له (موضح على الملصق)، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

استبدال فوهة شعلة الفرن


1. افتح باب الفرن تماماً.

2. اسحب قاعدة الفرن للخارج.

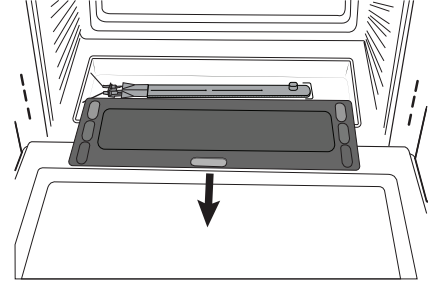


3. قم بفك براغي تثبيت الشعلة.

4. أزل البرغي ومن ثم شعلة الفرن.

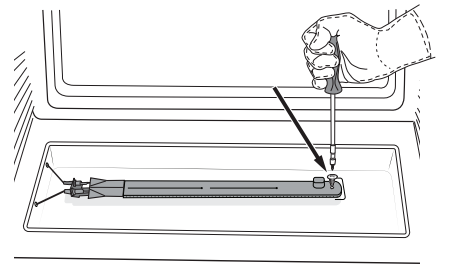

5. قم بفك فوهة شعلة الفرن باستخدام مفتاح الربط المجوف المخصص للفوهات، والأفضل من ذلك استخدام مفتاح ربط مجوف 7 مم، وقم باستبدالها بفوهة ملائمة لنوع الغاز الجديد (انظر الجدول).

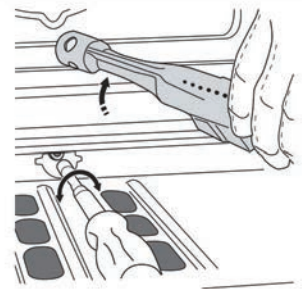

6. أعد تركيب جميع الأجزاء، متبعا الخطوات المبينة فيما سبق بترتيب عكسي.

انتبه أيضا إلى وضع قاعدة الفرن في موضعها الأصلي.

التحذيرات الكهربائية

⚠ هام: معلومات بشأن استهلاك التيار والجهد الكهربائي المذكورة بلوحة التصنيف.

⚠ وتوجد لوحة الصنع على الحافة الأمامية للفرن (يمكن رؤيتها عندما يكون الباب مفتوحا).

⚠ يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خلال نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضًا، بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

⚠ يجب أن يكون كابل الكهرباء طويل بما يكفي حتى يتسنى توصيل الجهاز، بمجرد تركيبه في موضعه، إلى مصدر الكهرباء الرئيسي. لا تسحب كابل مصدر التيار.

⚠ لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المقابس متعددة التوصيلات أو المهاتبات. يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب. لا تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو حاف القدمين. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على الأرض.

⚠ إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله عن طريق جهة الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر التعرض لصدمة كهربائية. ⚠ في حالة الحاجة إلى استبدال كابل الكهرباء، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

التنظيف والصيانة

⚠ تحذير: تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال صيانة، لا تستخدم أبدا أجهزة التنظيف بالبخار - خطر الصعق الكهربائي.

⚠ لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية لتنظيف اللوح الزجاجي لباب الفرن، نظرا لأنها قد تؤدي إلى خدش سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.

⚠ تأكد من برودة الفرن قبل القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة - خطر التعرض لحروق.

⚠ تحذير: أطفئ الجهاز قبل استبدال المصباح - خطر الصعق الكهربائي.

⚠ لتجنب إلحاق الضرر بتجهيزة الإشعال الكهربائي، تجنب استخدامها عندما لا تكون الشعلات في موضعها.

ارتدي قفازات واقية للتنظيف والصيانة.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير ♻️. لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تكهين الأجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية EU/19/2012، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

لا تُسخن الفرن مسبقًا إلا إذا كان ذلك محددًا في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك. استخدم صواني الخبز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالميكا (الإينامل)، فهي تمتص الحرارة بشكل أفضل. وسيستمر طهي الطعام - الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة - حتى بعد إيقاف الفرن.

بيان المطابقة


هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم الاقتصادي الخاصة باللوائح الأوروبية رقم 2014/65 بالتوافق مع المواصفة الأوروبية EN 15181.

GESM 53 IX A 30


الشعلة المواصفات		G20،20 ميللي بار G25،25 ميللي بار		G20،25 ميللي بار		30-G30،28 ميللي بار G31،37 ميللي بار		G30،37 ميللي بار		G30،50 ميللي بار	
		الغاز الطبيعي		الغاز الطبيعي		الغاز المسال		الغاز المسال		الغاز المسال	
شعلة الشواية	الحاقن	1,20	مم	1,20	مم	0,85	مم	0,85	مم	0,70	مم
	تدفق الغاز	0,257	م³/ساعة	0,257	م³/ساعة	196	جرام/ساعة	196	جرام/ساعة	196	جرام/ساعة
	القدرة	2,70	كيلوواط	2,70	كيلوواط	2,70	كيلوواط	2,70	كيلوواط	196	كيلوواط
شعلة الفرن	الحاقن	1,35	مم	1,30	مم	0,92	مم	0,92	مم	0,75	مم
	تدفق الغاز	0,333	م³/ساعة	0,333	م³/ساعة	254,5	جرام/ساعة	254,5	جرام/ساعة	254,5	جرام/ساعة
	القدرة	3,50	كيلوواط	3,50	كيلوواط	3,50	كيلوواط	3,50	كيلوواط	3,50	كيلوواط

وصف المنتج

1. لوحة التحكم
2. مجاري الرف
3. (المستوى مميز على جدار حيز الطهي)
4. تجويف سيخ الشواء (إن وجد)
5. الباب
6. عنصر التسخين العلوي
7. المصباح
8. لوحة التمييز (لا تخلعها)
9. الشعلة
10. (غير مرئية)

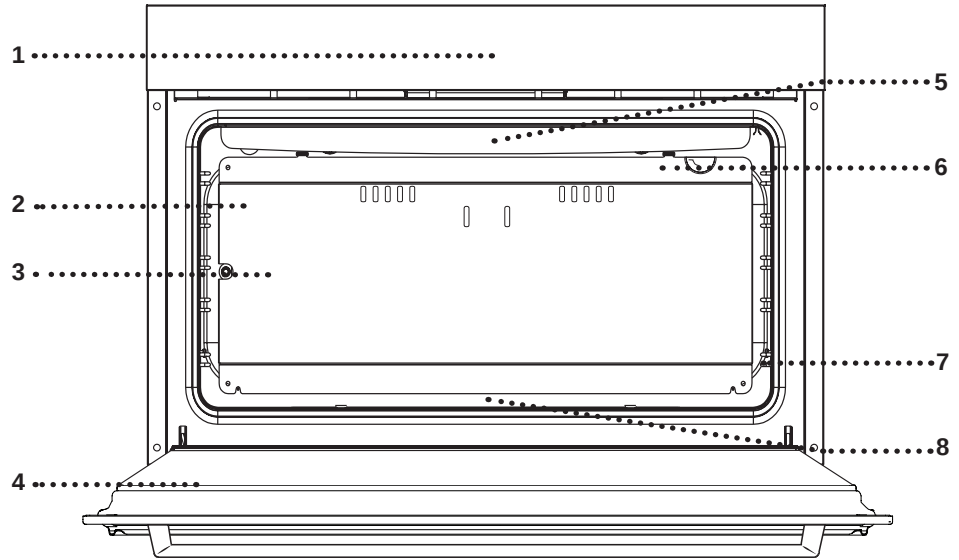

لوحة التحكم

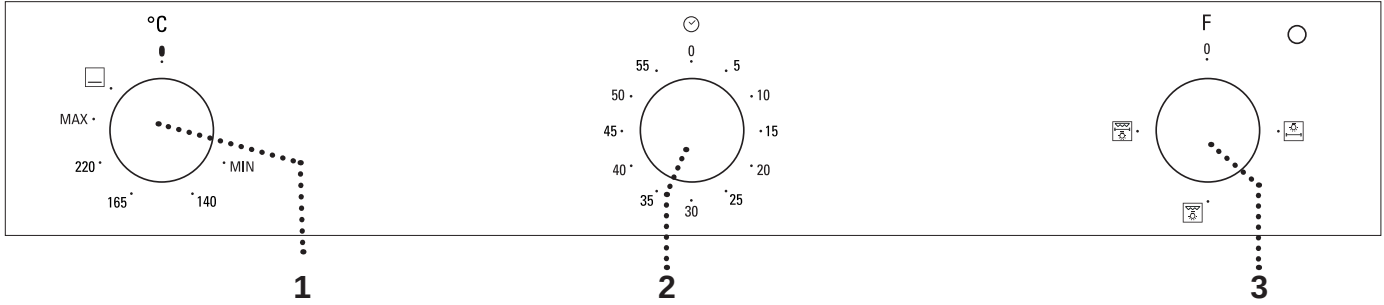


3. مفتاح الوظيفة الكهربائي
مجموعات الشواية والسيخ الدوار

2. منبه الدقائق

1. مفتاح ضبط الثرموستات
عنصر التحكم بفرن الغاز


الملحقات

سيخ الشواء. لشواء الطيور واللحوم

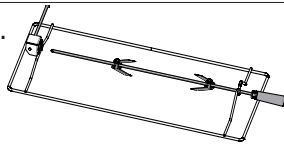


قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعاً للطراز الذي اشتريته. يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.


شبكة سلكية
يمكن استخدام الشبكة السلكية لشواء الطعام أو كدعامة للأواني وصواني الكيك وغيرها من أواني الطهي المقاومة لحرارة الفرن.

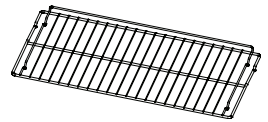

إدخال الشبكات السلكية والكماليات الأخرى
أدخل الشبكة السلكية في المستوى المرغوب عن طريق مسكها في وضع مائل قليلاً لأعلى ثم ضع الجانب الخلفي البارز (موجهاً لأعلى) في الأسفل أولاً. ثم قم بتحريكها على امتداد القضبان إلى أبعد قدر ممكن. بالنسبة للكماليات الأخرى مثل صينية الخبز فيتم إدخالها أفقياً بجعلها تنزلق على امتداد المجاري الدليلية.

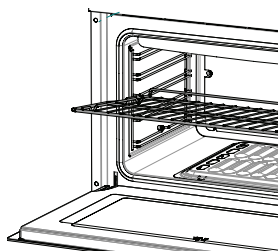

صينية تجميع القطرات

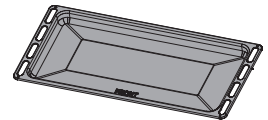


مصممة لتجميع الدهون وجزيئات الطعام عند وضعها تحت الشبكة أو كلوحة، مثلاً عند طهي اللحوم والدجاج والأسماك مع أو بدون الخضروات. صب قليلاً من ماء الشرب في صينية تجميع القطرات لتجنب تطاير الدهون

أو الزيوت والدخان

لإعادة تركيب الشبكات، أدخل الدعامة العلوية، ثم حرك الشوايات لتثبت بالقرب من حيز الفرن وادفع لأعلى للاستقرار في الموضع الأصلي.

خلع مجاري الرف الجانبية
لخلع الشوايات الجانبية، اضغط على الشوايات لأسفل ثم ارفعها لأعلى كما هو موضح. ثم اسحب الشوايات من مكانها.

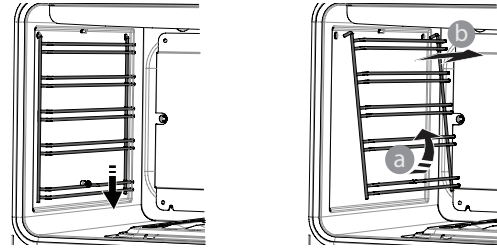

قبل الاستخدام


الكماليات من الداخل. قم بتسخين الفرن إلى أن يصل لدرجة الحرارة القصوى لمدة 20 دقيقة تقريباً. يجب أن يكون الفرن فارغاً خلال هذه المدة. اتبع التعليمات لإعداد الوظيفة بشكل صحيح. يرجى ملاحظة: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

تسخين الفرن
قد ينبعث من الفرن الحديد روائح غير مستحبة ناتجة عن عملية التصنيع: وهذا أمر طبيعي تماماً. قبل البدء في طهي الطعام ننصح بتسخين الموقد وهو خالٍ للتخلص من أية روائح غير مستحبة. انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج

الاستخدام اليومي

استخدام السيخ الدوار

بعض الأفران قد تكون مجهزة بموتور كهربائي، وأسياخ دوارة لشواء الطيور أو اللحم. أدخل اللحم في السيخ، وثبته في مكانه باستخدام الشوكتين. ضع قضيب السيخ الدوار في وحدة الإدارة (A) والجزء المجوف في الجزء المائل (B). أدر المقبض البلاستيكي (C) عكس اتجاه عقارب الساعة. أدخل الرف في قضبان الفرن وتأكد من انزلاق القضيب في الثقب. يجب دائماً تثبيت رف سيخ الشواء في منتصف الفرن (المركز الثاني من القاع).
ضع صينية لتجميع مرق الطهي: ضعها في المستوى السفلي وأضف إليها قليلاً من ماء الشرب.

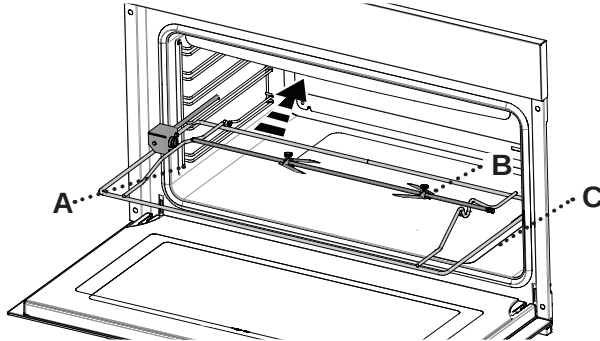

لتشغيل السيخ الدوار، أدر المفتاح المعني إلى الأيقونة . عندما يكون السيخ الدوار قيد التشغيل، تضئ لمبة المبين الكهربائي ولمبة الفرن الداخلية. لإيقاف السيخ الدوار، أعد تدوير المفتاح المعني إلى الأيقونة . ثم أدره إلى الوضع 0. ننصحك بإحماء الفرن لمدة 5 دقائق. عند انتهاء الطهي، أخرج السيخ الدوار من الفرن فقط باستخدام مقبض السيخ وقفازات الفرن.

بدء تشغيل فرن الغاز

اضغط برفق على مفتاح الترموستات وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع MAX: لإضاءة الشعلة، احتفظ بالمفتاح مضغوطاً لمدة تتراوح بين 5-10 ثوان. بعد ذلك، أدر مفتاح الترموستات على درجة الحرارة المطلوبة (يتوافق وضع MIN مع درجة الحرارة الفرن البالغة 130° م، الوضع MAX مع درجة الحرارة الفرن البالغة 250° م).

لا يجب ضغط مفتاح الترموستات والاحتفاظ به مضغوطاً لمدة تزيد على 15 ثانية.

عندما يكون الفرن قيد العمل، يضئ ضوء مؤشر فرن الغاز. لإيقاف عملية الطهي في أي وقت، أطفأ الفرن وأدر مفتاح الترموستات إلى الوضع 0.

إذا تعذر تشغيل الفرن أو توقف بشكل غير مقصود أعد إدارة مفتاح الترموستات إلى الوضع 0 وافتح باب الفرن وانتظر لدقيقة واحدة على الأقل قبل أن تحاول تشغيل الفرن مرة أخرى.

استخدام الشواية الكهربائية

ضع الطعام المراد شوائه على السيخ الدوار أو على الشبكة السلكية. في حالة وضع الطعام مباشرة على الشبكة السلكية، ضع صينية تجميع الفطرات مع كمية من ماء الشرب أسفل الطعام. أدر مفتاح الوظيفة إلى وظيفة الشواية لتفعيلها. أثناء استخدام الشبكة السلكية، يُنصح بتقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.

يرجى ملاحظة: لا تعمل الشواية عندما يكون فرن الغاز مشغلاً.

ضبط منبه الدقائق




يمكن ضبط منبه الدقائق بحد أقصى 60 دقيقة. يعمل الميقاتي بشكل مستقل عن الفرن: كما أنه لا يقوم بتفعيل أو إيقاف أية وظيفة. لغرض تفعيل الميقاتي، أدر المفتاح باتجاه عقارب الساعة إلى وضع 60 دقيقة ثم قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة إلى الوقت المطلوب. عند انقضاء الوقت المحدد، سيصدر صوت التنبيه. سوف يتوقف صوت التنبيه تلقائياً بعد فترة معينة.

ضوء الفرن



يضيء ضوء الفرن في كل مرة يتم فيها اختيار الوظيفة الكهربائية. يمكن تفعيل ثلاث إمكانيات: ضوء الفرن والسيخ الدوار، ضوء الفرن والشواية الكهربائية، ضوء الفرن مع كلا من السيخ الدوار والشواية الكهربائية. إذا كان موجود، سيضيء ضوء المؤشر الكهربائي بلوحة التحكم.

جدول الطهي

المستوى والكماليات	المدة (بالدقائق)	درجة الحرارة (°م)	الوظيفة	الوصفة
 2	70	180		كبيك
 2	40	180		كبيك صغير
 2	70	200		فطيرة
 2	25 - 20	200 - 180		معجنات
 2	20	180 - 170		البسكويت
 1	150	190 - 180		فطيرة التفاح
 2	50 - 45	175		الكعك الأسفنجي
 2	60	100		الميرنجز
 2	25	200 - 180		Pizza
 2	60 - 50	200 - 180		لازانيا
 4	35 - 25	220		دجاج مشوي*
 4	40 - 35	220		سمك مشوي*
 3 4	30	حد أقصى		شرائح لحم بقرى*
 3 4	40	حد أقصى		كرات لحم مشويه*

 صينية مع إضافة 200 مل من الماء	 الصينية	 طبق الخبز أو صينية الكبيك على الشبكة السلكية	 الشبكة السلكية	الكماليات
--	---	--	--	-----------

* يجب تقليب الطعام بعد نصف مدة الطهي.

التنظيف والصيانة

قم بارتداء قفازات واقية.
يجب فصل الفرن عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة.

لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

الأسطح الخارجية

- قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة الألياف رطبة.
- إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- لا تستخدم منظفات أكالة أو كاشطة. إذا حدث تلامس لأي من هذه المنتجات مع أسطح الجهاز بدون قصد، قم بتنظيفها على الفور بقطعة رطبة من الألياف الدقيقة.

الأسطح الداخلية


- بعد كل استخدام، اترك الفرن يبرد ثم قم بتنظيفه، يُفضل التنظيف وهو دافئ، لإزالة أية رواسب أو بقع ناتجة عن بقايا الأطعمة.
- لتجفيف أي تكاثف للماء تم تكوينه نتيجة طهي الأطعمة باستخدام قدر كبير من الماء، اترك الفرن حتى يبرد تماماً ثم قم بمسحه بقطعة قماش أو إسفنج.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- يمكن إزالة باب الفرن لتسهيل التنظيف.

الملحقات

انقع الكماليات في منظف غسيل أطباق بعد الاستخدام، وتعامل معها بقفازات الفرن إذا كانت لا تزال ساخنة. يمكن إزالة بقايا الأطعمة باستخدام فرشاة غسيل أو إسفنج.

استبدال المصباح

- افصل الفرن عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
- أزل الغطاء عن المصباح، وقم بتغيير اللمبة ثم أعد وضع الغطاء مرة أخرى على المصباح.
- أعد توصيل الفرن بمصدر الإمداد بالكهرباء.

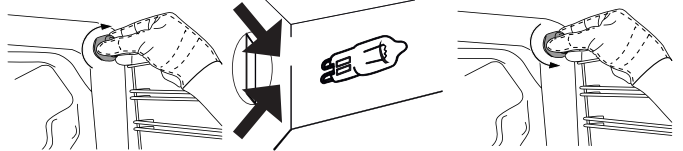


يرجى ملاحظة: اقتصر على استخدام لمبات هالوجين 15-25 واط 220-240/ فلط من نوع G9، T300 °م. اللمبة المركبة بالمنتج مصممة خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير ملائمة لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 2009/244).


تتوفر لمبات المصابيح لدى مركزنا لخدمة ما بعد البيع. عند استخدام لمبات الهالوجين، لا تتعامل مع اللمبات بيديك عاريتين حيث قد تتسبب إصابعك في إتلافها. لا تستخدم الفرن حتى تتم إعادة تركيب غطاء اللمبة.

خلع الباب وإعادة تركيبه


لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقاطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل. اضبط قفل المفصلة على أوسع زاوية. اضبط كلا المفصلات التي تربط باب الفرن بالفرن إلى الوضع نفسه.

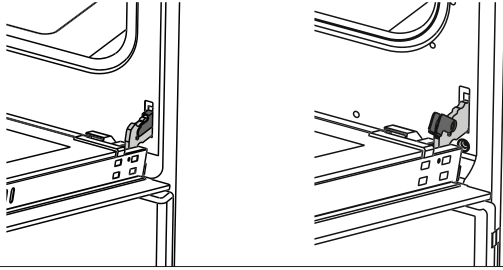

وبعد ذلك، قم بغلق باب الفرن المفتوح لأنه سيكون في موضع يتلامس مع قفل المفصلة.

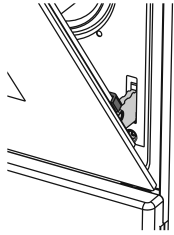

أحكام مسك الباب بكلتا يديك – لا تحمله من المقبض. بعد ذلك ما عليك سوى خلع الباب بمواصلة غلقه مع سحبه لأعلى في نفس الوقت حتى يتحرر من موضع تثبيته.

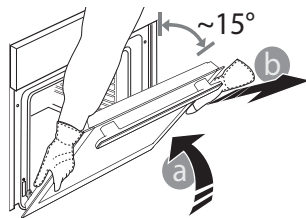

ضع الباب على جانب واحد، واجعله مستقر على سطح ناعم. قم بإجراء خطوات فتح الباب ولكن بترتيب عكسي لإعادة تركيب باب الفرن مرة أخرى.

تحري الأعطال وإصلاحها









المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يتعذر تشغيل الفرن	انقطاع التيار الكهربائي.	تحقق من وجود طاقة كهربائية بالشبكة الكهربائية ومن توصيل الموقد بمصدر الكهرباء.
	الفصل عن الشبكة الكهربائية.	انتظر دقيقة واحدة على الأقل ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى وتأكد من انتهاء المشكلة.
	قطع الإمداد بالغاز.	تأكد من فتح محبس الغاز الموصل بالفرن ومن ملء أنبوب الغاز المسال (في حالة استخدامه).
الفرن لا يقوم بالتسخين	تم تنفيذ خطوات التشغيل بشكل غير صحيح.	انتظر دقيقة واحدة على الأقل وأعد الخطوات المشروحة في جزء "الاستخدام اليومي".
	باب الفرن مفتوح.	أغلق الباب وأعد التشغيل.
	عناصر التحكم بالفرن ليست مضبوطة بشكل صحيح.	اقرأ الجزء الخاص بإجراءات الفرن وأعد ضبط الفرن.
الفرن لا يقوم بالطهي بشكل جيد	يتم فتح باب الفرن بشكل متكرر أثناء الطهي.	تجنب فتح باب الفرن بشكل متكرر، إذا كانت وصفة الطهي الخاصة بك لا تحتاج إلى تقليب. تتأثر نتيجة الطهي بدرجة الحرارة المنخفضة.
في حالة حدوث مشكلات، أدر مفتاح الضبط إلى الوضع 0 وافتح باب الفرن.		





خدمة ما بعد البيع



الباب مفتوحاً). وأيضاً مُشار لرقم الخدمة بكتيب الضمان، • عنوانك بالكامل، • رقم هاتفك. عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة (لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).	قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع: تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الاقتراحات المقدمة في دليل "التغلب على الأعطال". إذا كان العطل لا يزال قائماً بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. أحرص دائماً على ذكر: • وصف مختصر للعطل، • نوع الفرن وطرازه بدقة، • رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع) الموجود على الحافة اليمنى للحيز الداخلي لفرن (يمكن رؤيته عندما يكون
--	--

المواصفات الفنية

قدرة المصباح	15 - 25 واط
الثرموستات	100 - 250 °م كحد أقصى
سخان الشواية	2500 واط
جهد الإمداد	220 - 240 فلت تيار متناوب 60/50 هرتز

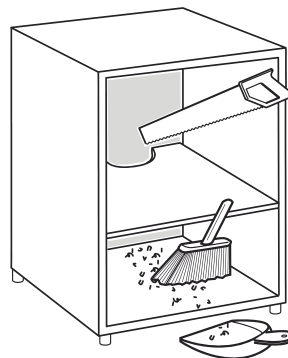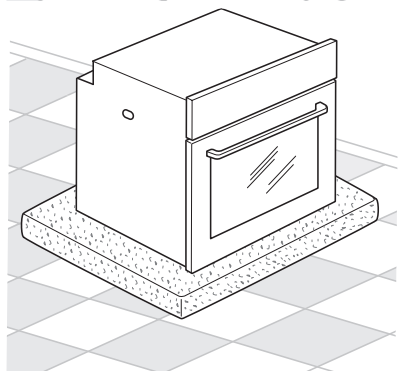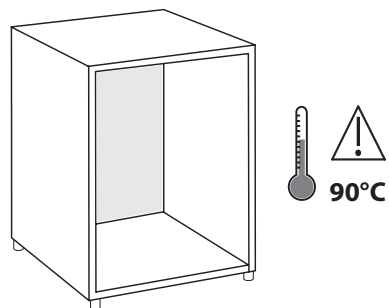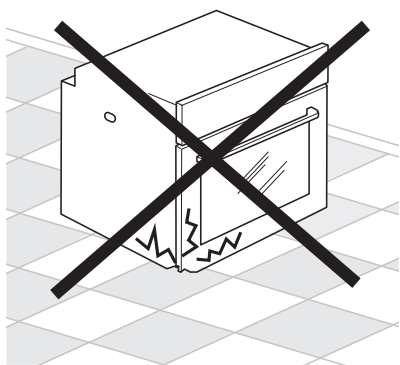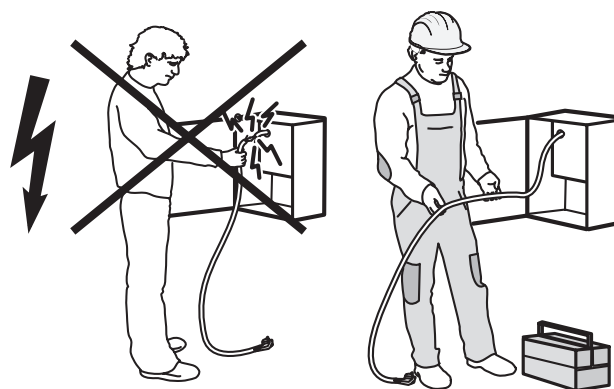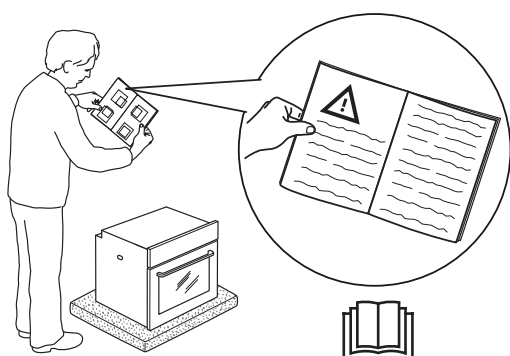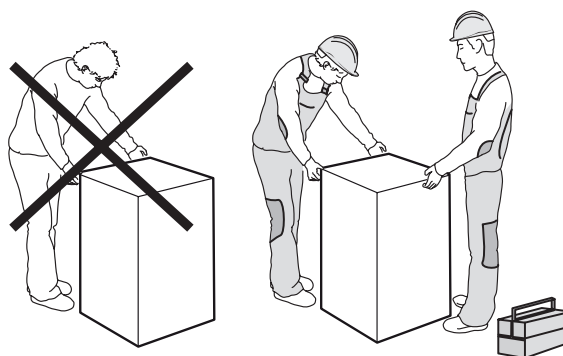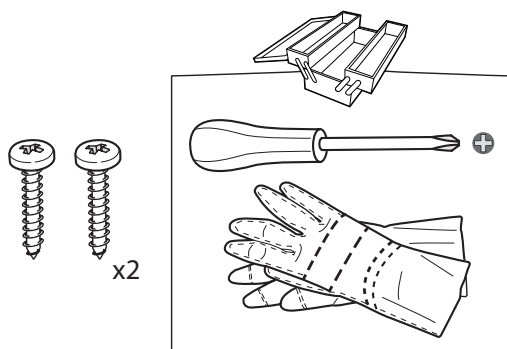

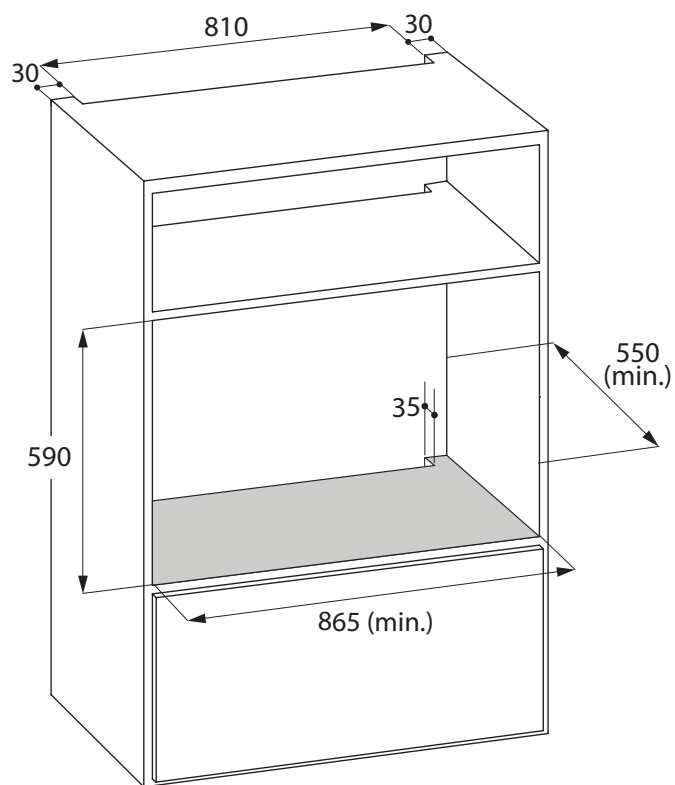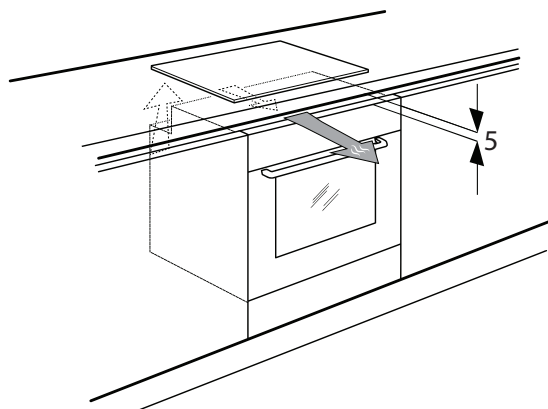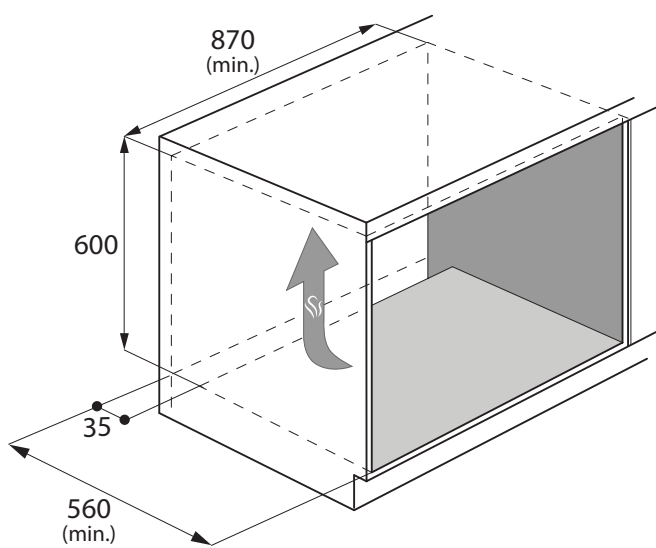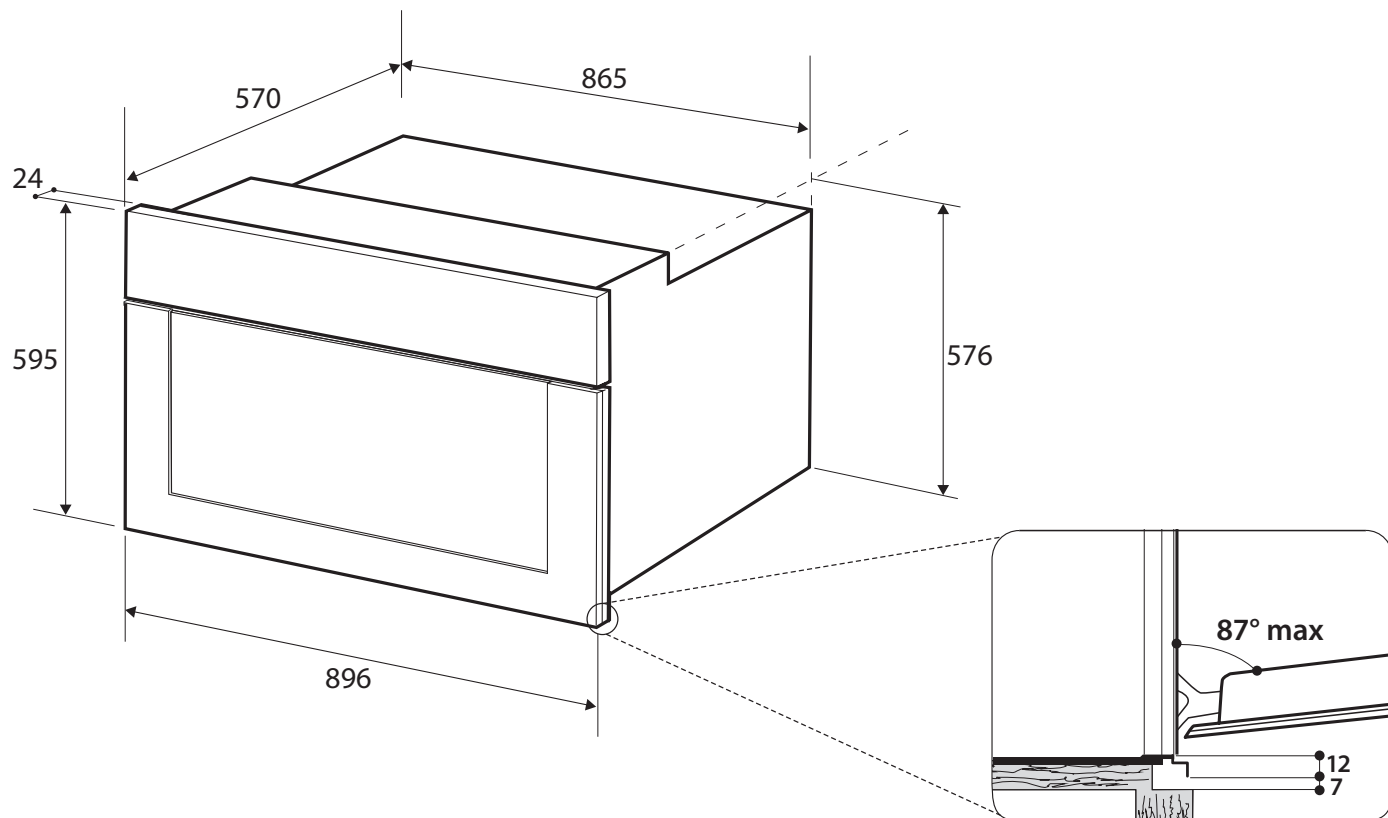

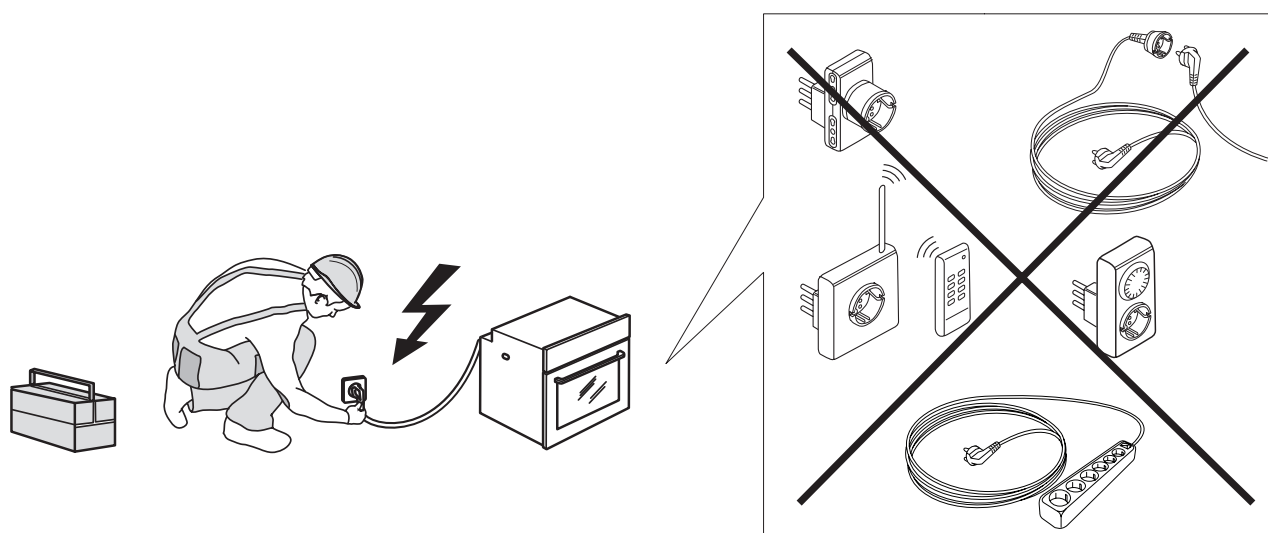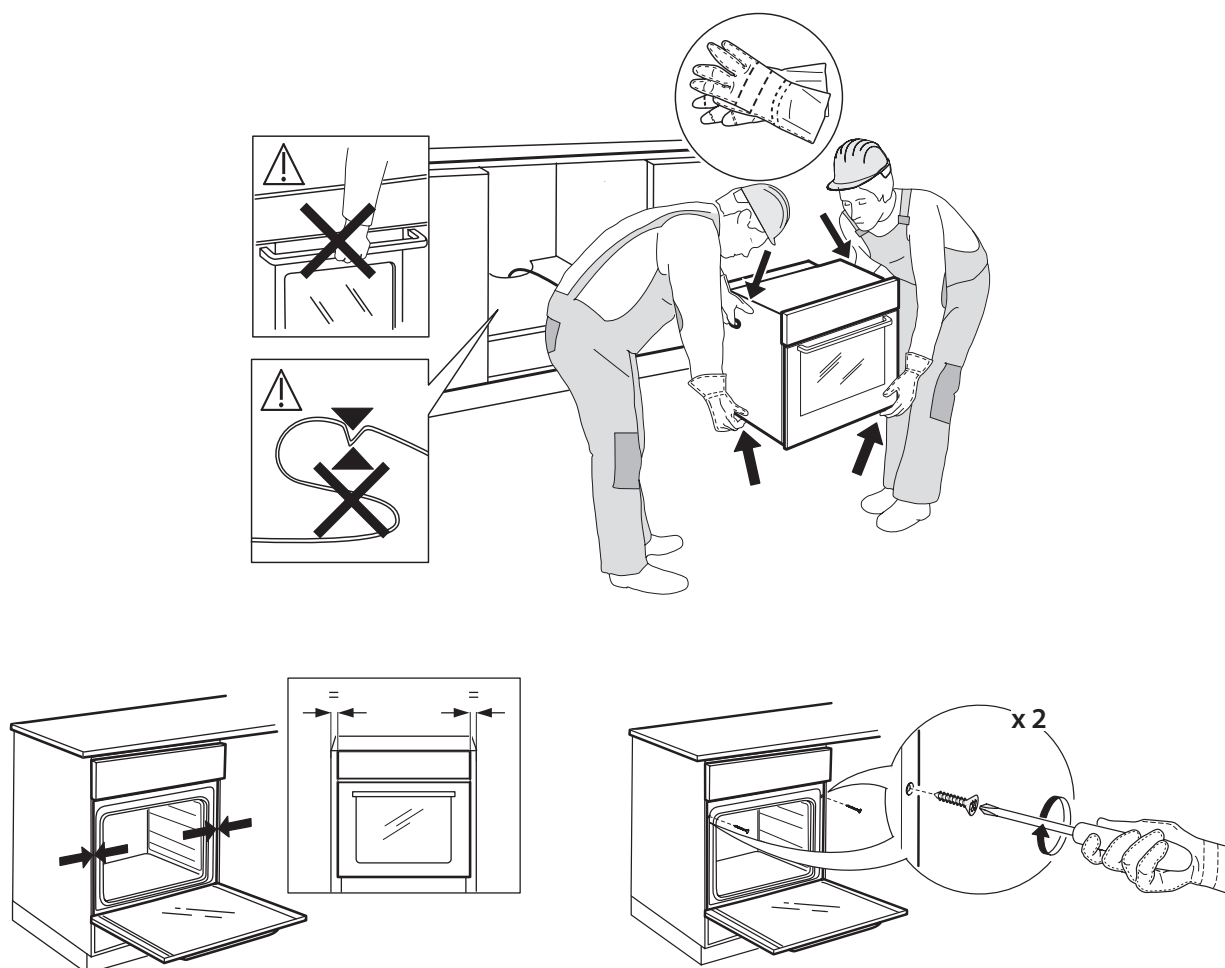

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italia



400011392031