

يمكنك تحميل تعليمات السلامة ودليل المستخدم ، من خلال زيارة موقعنا على ظهر الكتب.



شكوك على شرائك أحد منتجات شركة ARISTON . للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.aristonchannel.com




قبل استخدام الجهاز أقرأ تعليمات السلامة بعناية.


شرح المنتج

الجهاز

الرف العلوي	.1
أغطية قلاية	.2
ضابط ارتفاع الرف العلوي	.3
ذراع الرش العلوي	.4
الرف السفلي	.5
سلة أدوات المائدة	.6
ذراع الرش السفلي	.7
مجموعة الفلتر	.8
خزان الملح	.9
حجيرات مادة الغسل ومساعد الشطف	.10
لوحة الصناع	.11
لوحة التحكم	.12

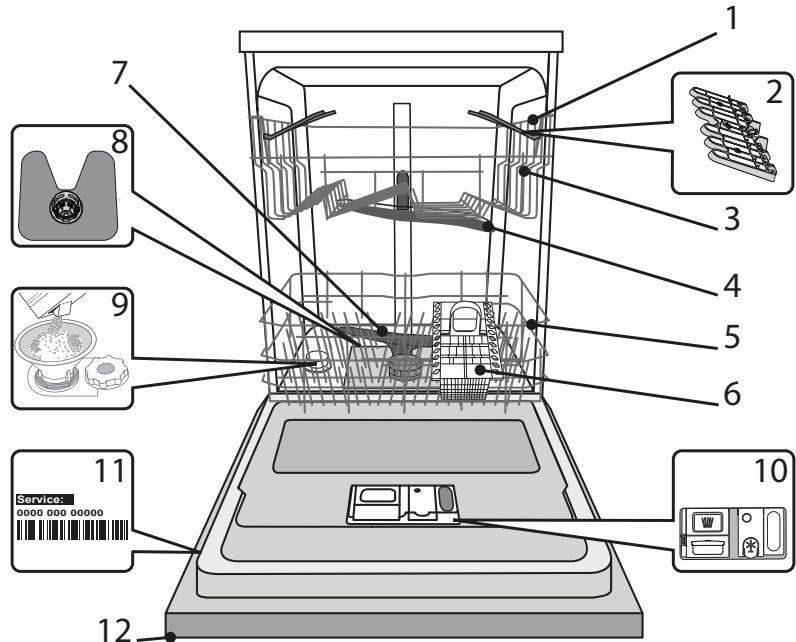

لوحة التحكم

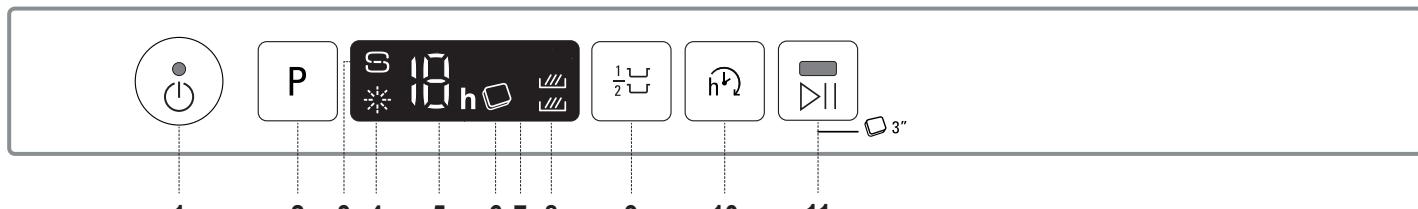

7. وحدة عرض
8. لمبة بيان وظيفة نصف الكمية
9. زر وظيفة نصف الكمية
10. زر وظيفة تأخير بدء التشغيل
11. زر التشغيل/إيقاف المؤقت مع لمبة بيان / قرص الغسيل (قرص)

1. زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
2. زر اختيار البرنامج
3. لمبة بيان إعادة ملء الملح
4. لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف
5. مبين رقم البرنامج ومدة التأخير
6. لمبة بيان أقراص الغسيل (قرص)

الاستخدام لأول مرة الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

إرشاد بخصوص الاستخدام لأول مرة

بعد التركيب، قم ب拔掉 المتصدات من الأرفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.

ملء حزاز الملح

يعلم استخدام الملح على منع تكون التربيات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية للغسالة.

- يلزم بشكل صارم لا يكون خزان الملح فارغاً.


يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (انظر شرح المنتج) ويجب منه عندما تضيء لمبة بيان إعادة ملء الملح  الموجودة في لوحة التحكم.

1. أخرج الرف السفلي وقم بفك غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).

2. فقط عند تشغيل الجهاز لأول مرة قم وبالتالي: أملأ خزان الملح بالماء.

3. ضع القمع (انظر الشكل) وأملأ خزان الملح حتى حافته (حوالي 1 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمراً عادياً.

4. أخرج القمع وامسح أي بقايا للملح من الفتحة.

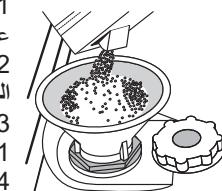

تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها).

وتقينا تزيد إضافة الملح، يلزم إتمام ذلك قبل بدء دورة الغسيل لتجنب حدوث صدأ.

ضبط درجة عسر الماء

لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستوى عسر الماء طبقاً لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة هذه المعلومة من مرقق المياه المحلي.

يتم ضبط القيمة الافتراضية لدرجة عسر الماء في المصنع.

- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.

- أوقف الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.

- احتفظ بزر  المؤقت مضغوطاً لمدة 5 ثوان إلى أن تسمع إشارة صوتية.

- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.

- يومض رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان مساعد الشطف.

- اضغط على الزر  لاختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامها.

- قم بيقافتها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف

تم الإعداد.

إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على صفر (الوضع الاقتصادي)، ان يتم استخدام مساعد شطف.

لن تضيء لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاد مساعد الشطف.

يمكن ضبط 5 مستويات كحد أقصى طبقاً لموديل غسالة الأطباق. تم تحديد إعداد المصنع لهذا الموديل، لذلك يرجى اتباع التعليمات في الأعلى للتحقق من هذا الإعداد بالنسبة لجهازك.

إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق قم بضبط رقم منخفض (2-1).


إذا كانت هناك قطرات ماء أو أثار ترببات جيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع (4-3).

ملء حبيرة مساعد الشطف

لفتح حبيرة مادة الغسل استخدم أداة الفتح  . ضع مادة الغسل في الحبيرة الجافة  فقط.

ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل الأولي في الحوض مباشرةً.

1. عند معايرة المنظف أقرأ المعلومات المشار إليها سابقاً لإضافة الكمية الصحيحة. داخل توجيه مؤشرات المساعدة في  الموزع تحديد جرعة المنظف.

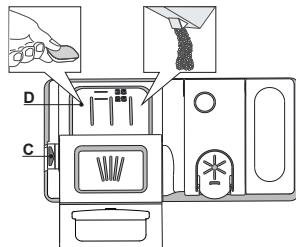

2. أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحبيرة وأغلق الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك.

3. أغلق غطاء حبيرة مادة الغسل بجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجهيزه الغلق.

فتح حبيرة مادة الغسل أوتوماتيكياً في الوقت المناسب تبعاً للبرنامج.

في حالة استخدام مادة غسل الكل في واحد ننصح باستخدام زر فرسن الغسيل لأنّه يقوم بضبط البرنامج بحيث يتم الحصول دائمًا على أفضل نتائج الغسل والتجفيف.

قد يسبب استخدام مادة غسل غير مصممة لغسالات الأطباق الحق العطل أو التلف بالجهاز.

جدول عسر الماء

المستوى	الدرجات الألمانية dH°	الدرجات الفرنسية fH°	درجات إنجلزية Clark°
1	6 - 0	10 - 0	7 - 0
2	11 - 7	20 - 11	14 - 8
3	16 - 12	29 - 21	20 - 15
4	34 - 17	60 - 30	42 - 21
5	50 - 35	90 - 61	62 - 43

- أوقف الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.

مجرد انتهاء هذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.

اقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.

بعد سكب الملح في الغسالة تتطفي لمبة بيان إعادة ملء الملح.

إذا كان وعاء الملح غير ممتلىء، قد يتلف عند مزيل عسر الماء وعنصر التسخين نتيجة التراكمات الكيسية.

ينصح باستخدام الملح مع أي منظف من منظفات غسالة الأطباق.

جدول البرامج

ال البرنامج	نوع التغذية	الحرارة	الوقت	الوظائف الاختيارية المتاحة ^(*)	ActiveDry	دورة الغسل	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	مدة برنامـج الغـسل (سـ:دقـيقـة) ^(**)	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)
1. اقتصادي	°50 ECO	✓	✓		2:45	12,0	1,95	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)
2. برنامج مكثف		✓	✓		2:30	15,0	1,50	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الماء (لتر/دورة)
3. مختلط		✓	✓		2:00	15,0	1,35	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الماء (لتر/دورة)
4. برنامج سريع 30'		-	-		0:30	9,0	0,50	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الماء (لتر/دورة)
5. برنامج تعقيم		-	✓		1:40	11,5	1,30	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الماء (لتر/دورة)
6. غسل أولي		-	-		0:10	4,5	0,01	استهلاـك الطـاقة (كيلوـواطـسـاعةـدورـة)	استهلاـك الماء (لتر/دورة)

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقاً للمواصفة الأوروبية EN 60436:2020.

ملحوظة لختارات الفحوص: للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات الملاءمة EN، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

المعالجة الأولية للأطباق غير ضرورية قبل أي برنامج.

(*) لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

(**) القيمة الموضحة للبرامج غير برنامج Eco هي قيم استرشادية فقط. قد تختلف المدة الحقيقية تبعاً للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية الأواني وتوارزتها والوظائف الإضافية المختارة ومعايير المستشعر. قد تتسبب معايير المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى ٢٠ دقيقة.

وصف البرامج

التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل

1 اقتصادي

برنامج Eco مناسب لتنظيف أدوات المائدة المتسخة بدرجة عادلة، ولهذا الغرض، يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج بالنسبة لاستهلاك الطاقة والماء، حيث يستخدم لتقييم التوافق مع التصميم الصديق للبيئة من لوانج الاتحاد الأوروبي.

5 برنامج تعقيم

الأواني المتسخة اتساخًا عادياً أو شديداً، مع غسيل إضافي مضاد للبكتيريا. تستخدم للقيام بعمل صيانة لغسالة الأطباق.

6 غسل أولي

الغسل الأولي النفع يستخدم لتنشيط الأواني المقرر غسلها لاحقاً. لا يتم استخدام مادة غسل مع هذا البرنامج.

ملاحظات:

يرجى ملاحظة أن دورة برنامج سريع 30' مخصصة للأطباق المتسخة بدرجة خفيفة.

اتساعات متعددة للأطباق المتسخة بدرجة عادلة مع بقايا الأطعمة الملتصقة.

3 مختلط

يستخدم لتنظيف نصف حمولة غسالة الأطباق من الأواني المتسخة بدرجة خفيفة بدون وجود بقايا جافة للأطعمة. ليس بها مرحلة تجفيف.

4 برنامج سريع 30'

يستخدم لتنظيف نصف حمولة غسالة الأطباق من الأواني المتسخة بدرجة خفيفة بدون وجود بقايا جافة للأطعمة. ليس بها مرحلة تجفيف.

الوظائف الاختيارية والوظائف

يمكن اختيار الوظائف الاختيارية مباشرةً بالضغط على الأزرار المعنية (انظر لوحة التحكم).

في حالة عدم توافق الوظيفة الاختيارية مع البرنامج المختار انظر جدول البرامج تومض لمبة LED المعنية بشكل سريع 3 مرات وتصدر اشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة الاختيارية.

قرص الغسيل (قرص)



يتيح هذا الإعداد تحسين مستويات أداء البرنامج طبقاً للمنظفات المستخدمة. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوان (يُضيء الرمز المعنى) في حالة استخدام مواد غسل مجفنة في شكل قرص غسيل (مساعد شطف وملح ومادة غسل في قرص واحد). في حالة استخدام مسحوق أو سائل غسل ينبغي أن تكون هذه الوظيفة الاختيارية متوقفة.

١٦ ٢ نصف الكمية

في حالة عدم وجود عدد كبير من الأطباق للغسيل يمكن أن تستخدم دورة نصف الكمية ل توفير الماء والكهرباء ومادة الغسل. اختر البرنامج ثم اضغط على زر نصف الكمية: تضيء لمبة البيان. اضغط على زر نصف الكمية لاختيار هذه الوظيفة الإضافية. تذكر استخدام نصف كمية مادة الغسل.

ActiveDry

نظام فتح الباب (ActiveDry) هو نظام تجفيف حراري يفتح الباب أوتوماتيكياً أثناء وبعد طور التجفيف لتحقيق أداء تجفيف استثنائي كل يوم.

ينفتح الباب عند درجة حرارة آمنة لاثاث المطبخ الخاص بك.

يتم إضافة ورق وقاية من الخارج مصمم خصيصاً مع غسالة الأطباق كإجراء وقاية إضافي. لمعرفة كيفية تركيب ورق الوقاية يرجى الرجوع إلى (دليل التركيب).

يمكن تعطيل وظيفة ActiveDry من خلال المستخدم كالآتي:

1. اذهب إلى قائمة برامج غسالة الأطباق واضغط مع الاستمرار على زر "P" (6 ثوان).
2. لقد انتقلت إلى قائمة التحكم في ActiveDry (نظام فتح الباب)، يمكن تغيير وضع وظيفة ActiveDry من خلال الضغط على زر "P":

E – إتاحة d – تعطيل



تأخير بدء التشغيل

يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج لمدة زمنية تتراوح بين ساعة واحدة و 12 ساعة. 1. اضغط على زر تأخير بدء التشغيل: يظهر الرمز المعنى "h" على الشاشة، في

كل مرة تضغط فيها على الزر يتزايد الوقت (ساعة واحدة، ساعتان، وهكذا حتى 12 ساعة كحد أقصى) منذ بدء دورة الغسيل المختارة.

2. اختر برنامج الغسيل، واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت وخلال أربع ثوانأغلق الباب: يبدأ الميقاتي في العد التنازلي.

3. بمجرد انقضاء هذا الوقت، تنتهي لمبة البيان "h" وتبدأ دورة الغسيل. لضيطر زمن التأخير وأختبار فترة أقصر اضغط على زر تأخير بدء التشغيل.

لإلغاء الوظيفة، كرر الضغط على الزر حتى تنتهي لمبة بيان تأخير بدء التشغيل "h". لا يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل دورة الغسيل.

لا يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل البرنامج.

لتتأكد التغيير والخروج من قائمة التحكم يرجى الضغط مع الاستمرار على زر "P" (3 ثوان).





ARISTON

وضع الأطباق على الأرفف

الرف العلوي

درج جرار

الرف العلوي مجهز بدرج جرار يمكن استخدامه لحفظ أواني الطهي الصغيرة أو أدوات المائدة، لأفضل أداء في العسل تجنب وضع أواني الطهي كبيرة الحجم أسفل الدرج مباشرةً. الدرج قابل للخلع.

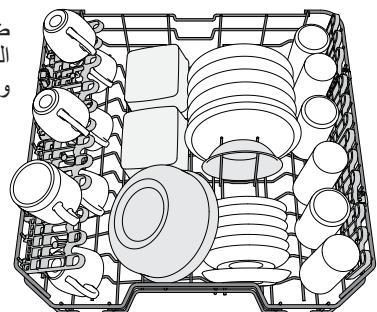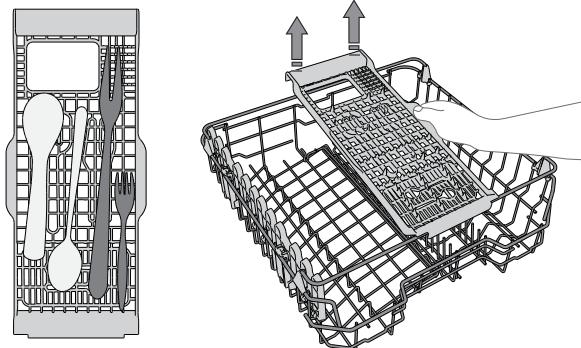

(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)


ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة السفلية والوضع السفلي للاستفادة القصوى من دعامات من الانقلاب باتاحة حيز أكبر فوقها وتجنب الاصطدام بالأشياء الموضوعة في الرف السفلي.

الرف العلوي مزود بضباط ارتفاع الرف العلوي (انظر الشكل)، دون الضغط على الأذرع قم برفعها ببساطة عن طريق مسك جوانب الرف، بمجرد ثبات الرف في وضعه العلوي.


A للعودة إلى الوضع السفلي اضغط على الأذرع الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل. نصح بشد لا تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود الأواني فيه.

لا تقم أبداً برفع أو إزالة السلة من جانب واحد.

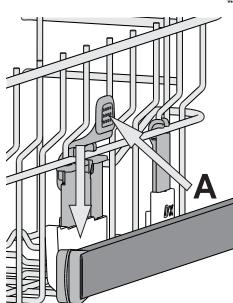


الرف السفلي

للأواني والأغطية والأطباق وأدوات المائدة وأدوات المائدة وأدوات خلافه من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على الأجناب لتجنب اصطدامها بأذرع الرش.

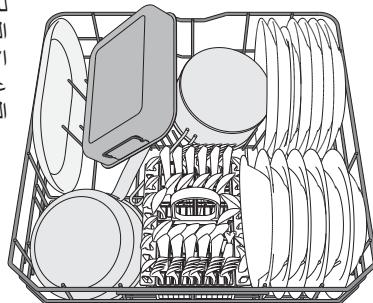

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

سلة أدوات المائدة
السلة الترکیبیة مجهزة بشبکات علویة لترتيب أدوات المائدة بصورة أفضل. يجب وضع سلة أدوات المائدة في مقدمة الرف السفلي فقط.

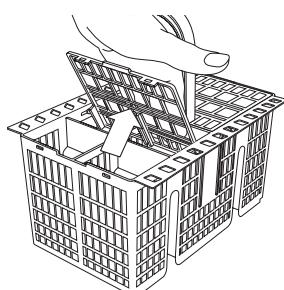


يجب وضع السكاكين والأواني ذات الحافة الحادة في سلة أدوات المائدة، بحيث تكون النقاط الحادة متوجهة إلى أسفل أو يجب وضعها بشكل أفقى بمواضع منع الانقلاب في الرف العلوي

أغطية القلابة القابلة للضبط

جانب الأعلوية القلابة يمكن طيه أو فرده لتحسين ترتيب الأواني داخل الحامل. يمكن وضع الكؤوس بaman على الأغطية القلابة عن طريق إدخال ساق كل كأس في الفتحة المناسبة.

اعتماداً على الموديل:

- لفرد الأغطية تحتاج لرفعها وتثبيتها أو تحريرها من المشابك وسحبها الأسفل.
- لطي الأغطية تحتاج لتثبيتها وسحبها الأسفل أو رفعها وربط الأغطية بالمشابك.

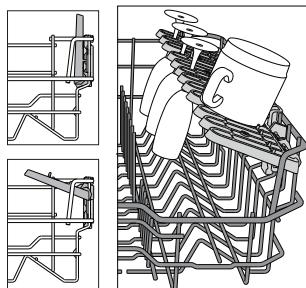

الاستخدام اليومي

تتوقف الغسالة أوتوماتيكياً في حالة عدم تشغيلها لفترة طويلة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. في حالة الاتساخ الخفيف للأواني أو في حالة شطفها بالماء قبل إدخالها في غسالة الأطباق قم بتنقيل كمية مادة الغسل تبعاً لذلك.

تعديل برنامج مشغل
في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، بشرط أن يكون قد بدء للتو: افتح الباب، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف، وستتوقف الغسالة. أعد تشغيل الغسالة باستخدام زر التشغيل/الإيقاف واختبر دوره الغسيل الجديدة وأي اختيارات أخرى مرغوبة، ابدأ دورة الغسيل من خلال الضغط على زر البدء/الإيقاف الموقت وأغلق الباب خلال 4 ثوان.

وضع أواني إضافية
قبل إيقاف تشغيل الغسالة، افتح الباب (تبعد لمبة البدء/الإيقاف الموقت في الوميض) (تؤدي الحذر من البخار الساخن!) وضع الأواني داخل غسالة الأطباق. اضغط على زر البدء/الإيقاف الموقت وأغلق الباب خلال 4 ثوان، ستواصل دورة الغسيل عملها من حيث توقف.

التوقفات غير المقصودة
إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكهربائي، تتوقف الدورة. لاستئناف الدورة من حيث توقفت، اضغط على زر البدء/الإيقاف الموقت وأغلق الباب خلال 4 ثوان.

تعرض الأكواب والأواني لأضرار
• اقصر على استخدام الأكواب والأواني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجهة الصانعة لها أنها آمنة للاستخدام في غسالات الأطباق.
• استخدم مادة الغسيل الرقيقة المناسبة للأواني
• أخرج الأكواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتهاء الدورة.

إرشادات بشأن توفير الطاقة
• عندما تستخدم غسالة الأطباق المنزلية تبعاً لتعليمات الجهة الصانعة، يستهلك عادة سهل أدوات المائدة طاقة أقل وماء عن غسيل الأطباق باليدين.
• لزيادة كفاءة غسالة الأطباق ينصح ببدء دورة الغسيل فور تحميل غسالة الأطباق بالكامل. سيساهم تحميل غسالة الأطباق المنزلية حتى السعة الاستيعابية المحددة من قبل الجهة الصانعة في توفير الطاقة والماء. يمكن إيجاد معلومات بشأن وضع الأواني بشكل صحيح في فصل تحمل الأرفف. في حالة التحميل الجزئي ينصح باستخدام خيارات الغسيل المحددة عند توفرها (تحميل جزئي / غسيل النطاق/ متعدد النطاقات)، تحمل فقط الأرفف المحددة. قد يتسبب التحميل غير الصحيح أو زيادة تحمل غسالة الأطباق في زيادة استهلاك الموارد (مثل الماء والطاقة والوقت، وزيادة مستوى الضوضاء) وقليل التنظيف ومستوى التجفيف.
• قد يؤدي الشطف الأولى اليدوي لأواني المائدة في زيادة استهلاك الماء والطاقة وغير موصى بذلك.

التعقيم الصحي
لتتجنب تكون الروائح الكريهة والرواسب في غسالة الأطباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة مرتفعة مرة واحدة شهرياً على الأقل. استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون وضع أي شيء فيها حتى يتم تنظيف الجهاز.

1. فحص وصلة الماء
تأكد أن غسالة الأطباق موصولة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح.

2. تشغيل غسالة الأطباق
افتح الباب واضغط على زر التشغيل/الإيقاف

3. وضع الأواني على الأرفف
(انظر وضع الأطباق على الأرفف)

4. ملء حبيرة مادة الغسل

5. اختيار البرنامج وتخصيص الدورة
اختر البرنامج الملائم تبعاً لنوع الأواني ودرجة الاتساخ (انظر وصف البرامج)
بالضغط على الزر P. اختر الوظائف الاختيارية المرغوبة (انظر الوظائف
الاختيارية والوظائف)

6. لتشغيل
ابداً دورة الغسيل من خلال الضغط على زر البدء/الإيقاف الموقت (لمبة led مضيئة) وأغلق الباب خلال 4 ثوان. عندما يبدأ تشغيل البرنامج يصدر صوت صافرة واحدة. إذا لم يتم غلق الباب خلال 4 ثوان، يصدر صوت تنبيه. في هذه الحالة، افتح الباب، اضغط زر البدء/الإيقاف الموقت وأغلق الباب مرة أخرى خلال 4 ثوان.

7. نهاية دورة الغسيل
يتم الإشارة إلى نهاية دورة الغسيل بسماع صوت صافرة وبوميض رقم دورة الغسل على وحدة العرض.

افتح الباب وأطفئ الجهاز عن طريق الضغط على الزر تشغيل/إيقاف.
انتظر لعدة دقائق قبل إخراج أواني الطهي - لتجنب الإصابة بحرقون. قم بتغريغ الأرفف بدءاً من الرف السفلي.

إرشادات ونصائح

نصلح

قبل وضع الأغراض في السلال، قم بزاللة جميع بقايا الطعام من أواني الطهي وقم بإفراغ الأكواب. لا حاجة لشطف الأواني بالماء الجاري قبل إدخالها.

قم بتنبيب الأواني بحيث تثبت في مكانها ولا تتنقل، وقم بتنظيم العلب بحيث تكون فتحتها متوجهة إلى أسفل والأجزاء المقعرة/المحدبة مائلة، مما يسمح للماء بالتدفق بحرية والوصول إلى مختلف الأسطح.

تحذير: الأغطية والمقبضات والصوانى والمقالى لا تعيق أزرع الرش عن الدوران.
ضع الأشياء الصغيرة في سلة أدوات المائدة.

يجب وضع الأطباق والأواني المتسخة بشدة في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض لرذاذ أقوى من الماء ويتتيح أداء غسيل أقوى.

قبل وضع الأواني في الجهاز تأكد أن أزرع الرش يمكنها الدوران بحرية.

الأواني غير الملائمة

• الأواني وأدوات المائدة الخشبية.

• الأكواب الحساسة المزخرفة، أواني الطهي المصنوعة يدوياً أو التي تعتبر قطعاً فنية.
فعنصر الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.


• الأجزاء المصنوعة من خامات تخلقية لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
• أواني النحاس والقصدير.

• الأواني المتسخة بالرماد أو الشمع أو شحم التزلق أو الحبر.


قد تتغير ألوان عناصر زينة الأكواب وقطع الألومنيوم/الفضة وتبهت أدوات عملية الغسيل.
بعض أنواع الزجاج (على سبيل المثال الأشياء المصنوعة من الكريستال) قد تتحول إلى اللون الداكن بعد غسلها أكثر من مرة.

تنظيف أذرع الرش

أحياناً قد تقطي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح بفحص الأذرع من وقت لآخر وتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية.

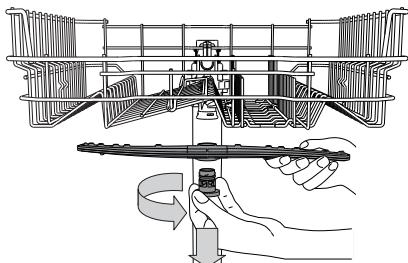

لخلع ذراع الرش العلوي أذرع حلقه التثبيت البلاستيكية عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوي على عدد أكبر من الفتحات متوجهاً إلى أعلى.

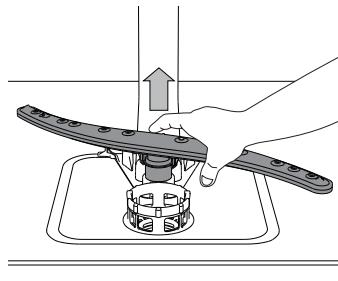

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجنبه إلى أعلى.

نظام تقليل عسر الماء

يقلل مزيل عسر الماء أوتوماتيكياً درجة عسر الماء، وبالتالي يمنع تراكم القشرة الكلسية بعنصر التسخين، مما يساهم أيضاً في تحسين كفاءة عملية التنظيف.

يجدد هذا النظام نفسه عن طريق الملح، ولهذا يتطلب إعادة ملء وعاء الملح عند فراغه. يعتمد تكرار التجديد على ضبط مستوى درجة عسر الماء - يتم التجديد مرة كل 5 من دورات الغسيل Eco مع ضبط مستوى درجة عسر الماء على 3.

تبدأ عملية التجديد في مرحلة الشطف النهائي وتنتهي في مرحلة التجفيف، قبل انتهاء الدورة.

- يستهلك التجديد الفردي: ~3.5 لتر من الماء، حيث يستغرق ما يقرب من 5 دقائق إضافية للدورة، ويستهلك أقل من 0.005 كيلووات من الطاقة.

تنظيف مجموعة الفلتر


احرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث لا يتعرض للانسداد، ويظل الماء المستخدم يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.

قد يتسبب استخدام غسالة أطباق بفلتر مسدودة أو بوجود أجسام غريبة داخل نظام التصفية أو أذرع الرش، إلى تعطل الوحدة الناتج عنه انخفاض الأداء وتصور ضوضاء أو زيادة استهلاك الموارد.

ت تكون مجموعة الفلتر من ثلاثة فلاتر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم إعادة تدوير الماء: للحصول على أفضل نتائج غسيل يجب أن تظل نظيفة.

يجب ألا يتم استخدام غسالة الأطباق دون فلتر أو إذا كان الفلتر سانياً. على الأقل مرة واحدة كل شهر أو بعد 30 دورة، افحص مجموعة الفلتر ونظفها إذا لزم الأمر أسفل ماء جاري، استخدم فرشاة غير معدنية واتبع التعليمات الموضحة أدناه:

1. أذرع الفلتر الأسطواني **A** عكس اتجاه عقارب الساعة واجنبه للخارج (الشكل 1).
2. أخرج فلتر الفلاجين **B** بالضغط الخفيف على الأغطية الجانبية القلابة (الشكل 2).
3. أخرج فلتر الأطباق المصنوعة من الاستainless ستيل **C** (الشكل 3).
4. في حالة وجود أجسام غريبة (مثل زجاج مكسر، بورسلين، عظام، بنور فواكه إلخ)، يرجى إزالتهم بحرص.
5. افحص مصفاة الفلتر وأزل أي بقايا للأطعمة لا تقم أبداً بخلع واقية مضخة دورة الغسيل (الجزء الأسفل) (الشكل 4).

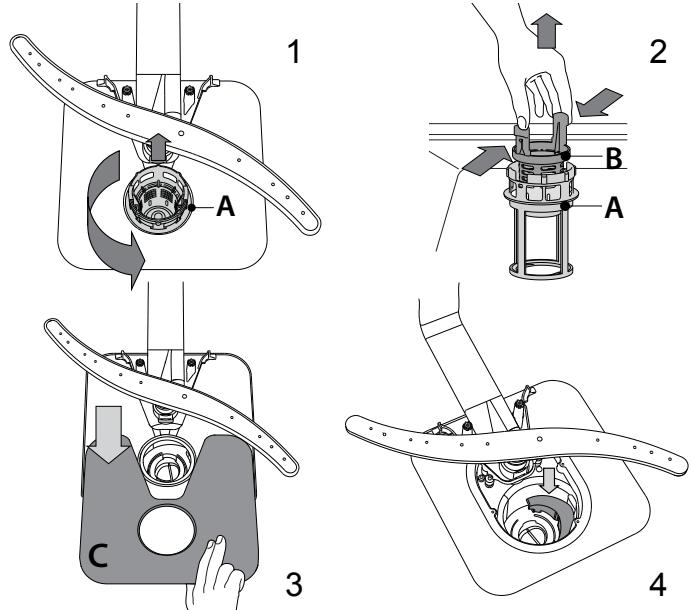

بعض تنظيف الفلتر أعد تركيب مجموعة الفلتر وثبتها في موضعها بشكل صحيح، وهذا ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة الأطباق.


تنظيف خراطوم سحب الماء

إذا كانت خراطيم الماء جديدة أو لم تستخدم لفترة طويلة، فلتدرك الماء يجري بداخلها للتأكد من نظافتها وخلوها من الاتساخات قبل عمل التوصيلات المطلوبة. إذا لم يوجد هذا الاحتياط في الاعتبار فقد ينسد مدخل الماء الأمر ويلحق أضراراً بغسالة الأطباق.

دليل تحري الأعطال

في حالة عدم عمل غسالة الأطباق بشكل صحيح، تتحقق مما إذا كان يمكن حل المشكلة من خلال تصفح القائمة التالية. فيما يتعلق بالأخطاء الأخرى أو المشاكل يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع المعتمدة حيث يمكنك إيجاد تفاصيل الاتصال في كتيب الضمان. تضمن الجهة الصانعة توسيع قطع الغيار لمدة 10 سنوات على الأقل بعد تاريخ إنتاج هذا الجهاز.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
مؤشر الملح مضيء	خزان الملح فارغ. (بعد إعادة الملء، قد يظل مؤشر الملح مضيء لعدة ثوانٍ). اضبط درجة عسر الماء - انظر الجدول، صفحة 2.	أعد ملء الخزان بالملح (المزيد من المعلومات - انظر صفحة 2).
مؤشر مساعد الشطف مضيء	درج مساعد الشطف فارغ. (بعد إعادة ملء مساعد الشطف قد يظل المؤشر مضيء لعدة ثوانٍ). لم يتم توصيل قابس الجهاز بشكل صحيح.	أعد ملء الدرج بمساعد الشطف (المزيد من المعلومات - انظر الصفحة 2).
لا يمكن تشغيل غسالة الأطباق أو غسالة الأطباق لا تستجيب للأوامر.	انقطاع التيار. باب غسالة الأطباق، اضغط على زر البدء/إيقاف المؤقت وأغلق الباب خلال 4 ثوان.	أدخل الق وليس في المفاس الكهربائي.
الغسالة لا تستجيب للأوامر. يظهر على الشاشة: 9 أو 12 و يومض مصباح LED الخاص بالتشغيل/إيقاف بشكل سريع.	باب غسالة الأطباق غير مغلق. خابور ActiveDry غير مدخل. تم انقطاع دورة الغسيل لمدة > 4 ثوان بسبب فتح الباب.	اضغط على الباب بقوّة إلى أن تسمع صوت «كليك». اضغط على التشغيل/إيقاف المؤقت وأغلق الباب خلال 4 ثوان.
الغسالة لا تقوم بالتصريف.	دوره الغسيل لم تكتمل بعد. خرطوم التصريف مشطى. منفذ التصريف مسدود.	أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/إيقاف وأعد تشغيله مرة أخرى بعد ما يقرب من دقيقة واحدة وأعد تشغيل البرنامج. إذا استمرت المشكلة، افصل الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم وصله مرة أخرى.
يظهر على الشاشة: 3 و يومض مصباح LED الخاص بالتشغيل/إيقاف بشكل سريع.	الفائز مسدود ببقايا الأطعمة الفائز مسدود ببعضها.	انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل. تأكد أن خرطوم الصرف ليس مثنياً (انظر تعليمات التركيب). قم بتنظيف منفذ التصريف. قم بتنظيف الفلتر (انظر تنظيف مجموعة الفلتر).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	تكونت رغوة زائدة.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
الأطباق ليست نظيفة.	تكونت رغوة زائدة. دوره الغسيل خفيفة للغاية.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف). اختر دوره غسل مناسبة (انظر جدول البرنامج).
الأطباق ليست نظيفة.	لا يوجد ملح. لا يوجد ماء في مصدر الإمداد بالماء أو الصنبور مغلق.	لم يتم تجفيف الماء على الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيرة مادة الغسل). تأكد أن غطاء حجيرة مساعد الشطف مغلق.
يظهر على الشاشة: H.	انسداد مصفاة خرطوم سحب الماء، يلزم تنظيفها.	اختر دوره غسل مناسبة (انظر جدول البرنامج). لم يتم غلق غطاء حجيرة مساعد الشطف بشكل صحيح.
يظهر على الشاشة: 15 و يومض مصباح LED الخاص بالتشغيل/إيقاف بشكل سريع.	خرطوم التصريف متخفض للغاية أو مركب داخل شبكة التصريف المنزلي. الهواء في الإمداد بالماء.	بعد الفحص والتنظيف قم بإيقاف غسالة الأطباق ثم بتشغيلها وأعد ضبط برنامج جديد. تحقق مما إذا كان خرطوم التصريف مركب داخل شبكة التصريف المنزلي، قم بتركيب صمام دخول الهواء إذا لزم الأمر.
تنبي غسالة الأطباق الدورة مبكراً.	يتحقق على الشاشة: 15 و يومض مصباح LED الخاص بالتشغيل/إيقاف بشكل سريع.	تحقق من إمداد الماء بحثاً عن وجود تسربات أو مشاكل أخرى تسمح بدخول الهواء للداخل.

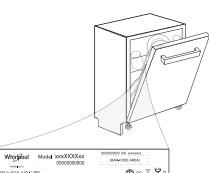

يمكن العثور على مستندات السياسة والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني www.aristonchannel.com

• واستخدام رمز الاستجابة السريع QR

وكتب، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



يمكن الحصول على معلومات المنتج من خلال مسح الكود QR-Code الموجود على ملصق بيانات الطاقة. يتضمن الملصق أيضاً معرف نموذج يمكن استخدامه للاطلاع على موقع التسجيل على الرابط التالي <https://eprel.ec.europa.eu> (متوفّر في موديلات معينة فقط)

400011516867
12/2020 dp - Xerox Fabriano